


ALBRECHT AE-6110

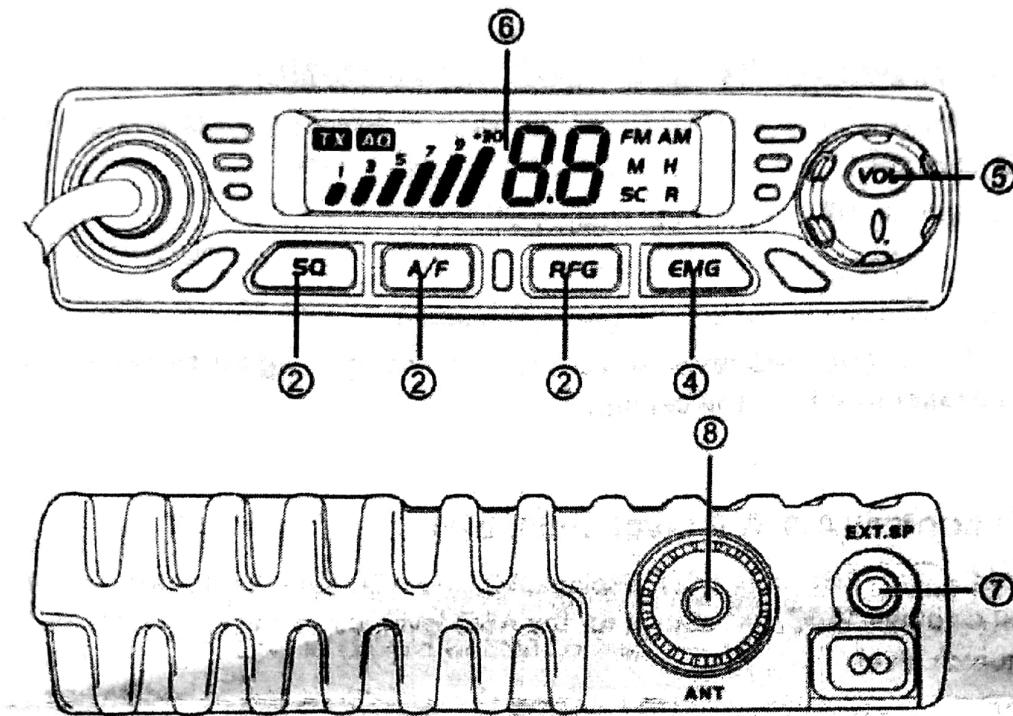

1. Nastavení squelche
2. Režim/ Scan
3. Nastavení RF Gain
4. CH9/CH19/Zamčení kláves
5. Vyp/Zap/Hlasitost
6. LCD
7. Připojení ext. reproduktoru
8. Konektor pro anténu

Zapnutí / Vypnutí

- otočte voličem hlasitosti po směru hodinových ručiček
- pro vypnutí otočte voličem hlasitosti proti směru hodinových ručiček dokud neuslyšíte cvaknutí

Nastavení hlasitosti

- otáčejte voličem hlasitosti pro nastavení požadované úrovně

Nastavení kanálu

- pro změnu kanálu stiskněte tlačítko UP/DN na mikrofonu
- pokud tlačítka přidržíte, kanály se mění rychleji

Nastavení squelche (šumu)

- krátce stiskněte (SQ)
- tlačítka UP/DN nastavíte požadovanou hodnotu
- přidržením tlačítka (SQ) uložíte nastavení

Nastavení ASQ (automatický šum)

- přidržením (SQ) se na LCD zobrazí AQ – ASQ je zapnutý

Nastavení AM/FM

- stiskem tlačítka (A/F) přepínáte AM a FM

Nastavení RF gain

- krátce stiskněte (RFG)
- tlačítka UP/DN nastavíte požadovanou hodnotu
- krátce stiskněte (RFG) pro ukončení nastavení

Emergency

- stiskněte krátce (EMG) pro přepnutí na 9. kanál
- stiskněte znovu (EMG) pro přepnutí na 19. kanál
- pro přepnutí zpět na poslední použitý kanál

Zamčení tlačítek

- pro zamčení tlačítek dlouze stiskněte (EMG)
- pro odemčení akci opakujte

Scan (vyhledávání aktivních kanálů)

- dlouze stiskněte (A/F) pro zahájení vyhledávání
- tlačítka UP/DN změňte směr vyhledávání
- stiskem (A/F) nebo PTT ukončíte vyhledávání

Nastavení norem

- přidržte (A/F) a zapněte stanici
- tlačítka UP/DN zvolte požadovanou normu
- vypněte a zapněte stanici

Tovární nastavení

- přidržte (SQ) a zapněte stanici, na LCD se zobrazí „RT“