

Základní operace:

Zapnutí / Vypnutí

- stisknutím a přidržením tlačítka PWR

Nastavení squelche

- stiskem tlačítka (VOL/SQ/STP) se zobrazí úroveň squelche kterou lze nastavit pomocí šipek ▼/ ▲ (0-10)

Nastavení hlasitosti

- stiskem tlačítka (VOL/SQ/STP) se zobrazí úroveň hlasitosti (Vol) kterou lze měnit pomocí šipek ▼/ ▲

Operační režimy

- okamžité kanály (1), (2) a (3)
- skenování pásma
- skenování oblíbených

Uložení okamžitého kanálu – zvolte požadované číslo (1), (2) nebo (3), stiskněte a podržte tlačítko (STORE) a pomocí šipek ▼/ ▲ zvolte požadovanou frekvenci. Stiskem (STORE) uložte.

Servisní sken – skenuje jednotlivě v 9 možných pásmech

Skenování oblíbených – přidržením tlačítka (Srvc/Fav) přepnete na skenování oblíbených kanálů

Volba frekvenčního kroku

- stiskněte tlačítko (Srvc) pro volbu pásma
- stiskněte (Stp), zobrazí se volba kroku
- pomocí šipek zvolte požadovaný krok
- stiskněte (Clr) nebo (Stp) pro návrat zpět

Ukládání frekvencí

- v režimu skenování pásma stiskněte (HOLD) na požadované frekvenci
- stiskněte a podržte tlačítko (STORE) a šipkami ▼/ ▲ zvolte číslo kanálu, kam se má frekvence uložit
- stiskněte a držte tlačítko (STORE) pro uložení frekvence

Zamčení kláves


- stiskněte a držte tlačítko (Vol/Sq)

Podsvícení displeje

- rozsvítí se po stisknutí tlačítka (PWR/Light)

Uniden EZI33XLT

Popis zařízení:

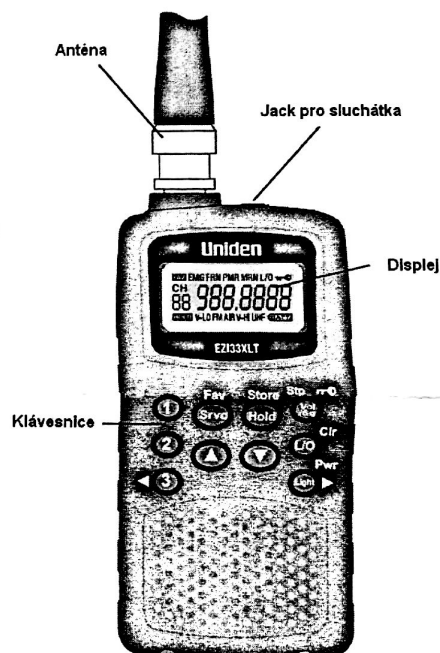

Funkce kláves:

Key Name	Description
	- Stiskněte pro nastavení hlasitosti - Stiskněte pro nastavení squelche - Stiskněte pro přepnutí na VHF-L, FM, AIR, VHF-H, UHF - Stiskněte a držte pro zamčení kláves
	- Stiskněte pro zablokování zvolené frekvence nebo kanálu - Stiskněte a držte pro vymazání blokováných frekvencí - Stiskněte a držte pro vymazání paměti kanálů při editaci
	- Stiskněte pro zapnutí / vypnutí podezření - Stiskněte a držte pro zapnutí / vypnutí - Stiskněte a držte pro posun znaku v editaci názvů kanálů
	- Stiskněte pro volbu prvního kanálu - Stiskněte a držte pro uložení kanálu na první pozici

	- Stiskněte pro volbu druhého kanálu - Stiskněte a držte pro uložení kanálu na druhou pozici
	- Stiskněte pro volbu třetího kanálu - Stiskněte a držte pro uložení kanálu na třetí pozici - Stiskněte pro posun znaku v editaci
	- Stiskněte pro přepnutí servisní banky - Stiskněte a přidrže pro přepnutí mezi servisním skenovacím módem a skenováním v oblíbených
	- Stiskněte pro start / stop skenování - Stiskněte a držte pro vstup do programovacího kanálu
	- Stiskněte pro změnu v nastavení hlasitosti - Stiskněte pro změnu v nastavení úrovně squelche - Stiskněte pro změnu kroku v krokovém módu - Stiskněte pro změnu směru skenování - Stiskněte pro pokračování skenování - Stiskněte pro volbu kanálu - Stiskněte pro edici frekvence

Popis LCD:

