


Multifunkční solární rádio XSY330

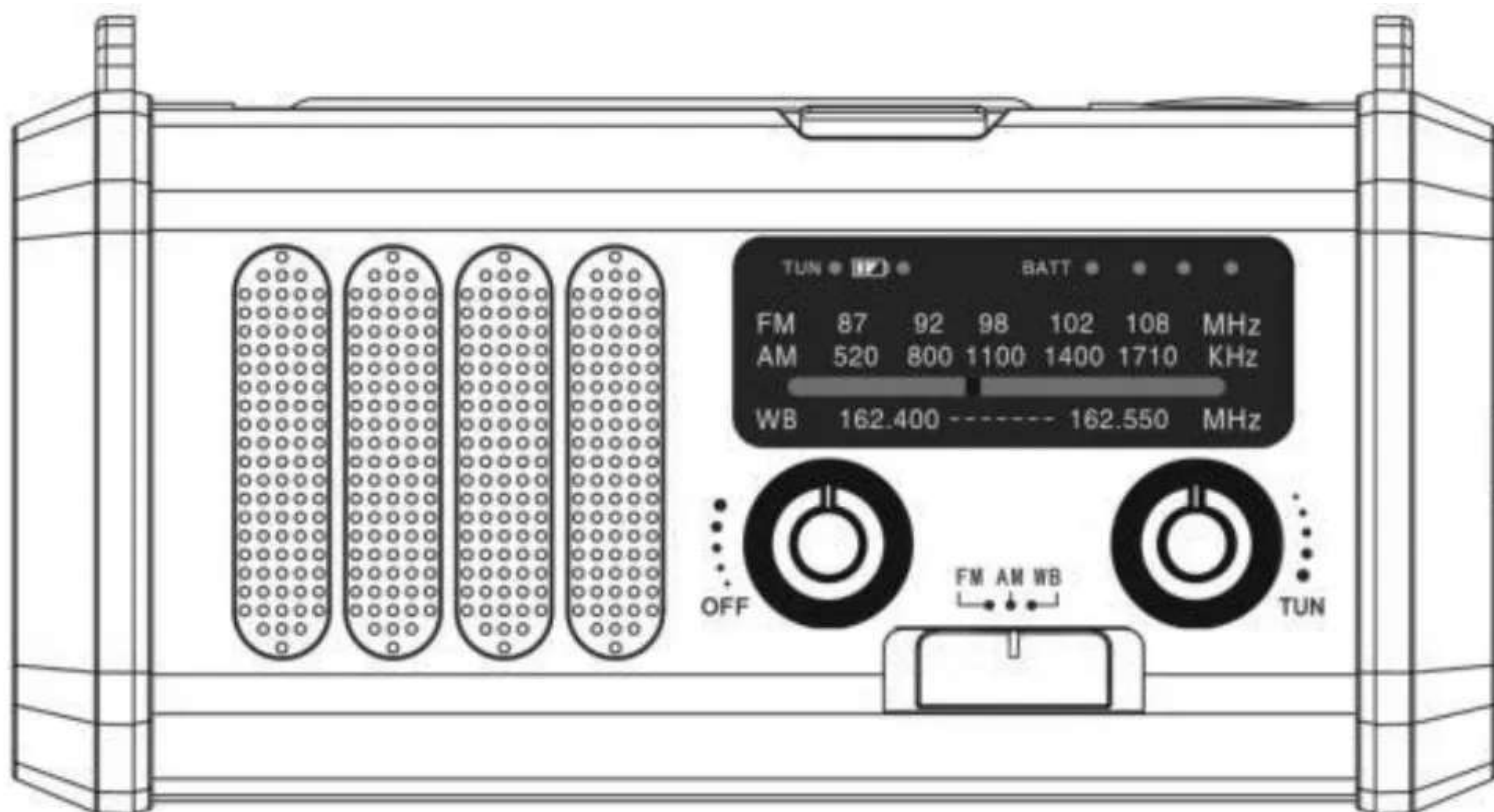


Obsah ukrzyt

- 1 RÁDIOVÝ PROVOZ
- 2 SVÍTILNA
- 3 LAMPA NA ČTENÍ
- 4 FUNKCE NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ
- 5 SOS ALARM
- 6 ANTÉN
- 7 3 JAZYKOVÉ METODY
- 8 INDIKÁTOR NAPÁJENÍ
- 9 SPECIFIKACE
- 10 ZÁRUKA
- 11 SEZNAM BALÍČKŮ
- 12 PŘÁTELSKÉ PŘIPOMENUTÍ
- 13 Dokumenty / Zdroje
- 13.1 Související příručky/zdroje

RÁDIOVÝ PROVOZ


- Otočením knoflíku "Hlasitost" ve směru hodinových ručiček zapnete rádio a upravte hlasitost.

- Vyberte FM/AM/WB pomocí přepínače pásma rádia.
- Rozšiřte anténu pro lepší příjem signálu, zejména při poslechu vysílání FM a NOAA.
- Otočením knoflíku tuneru vyberte stanici. Zelený indikátor ladění se rozsvítí, když je vybraná stanice plně obsazena.
- Otočte knoflík hlasitosti do polohy OFF a rádio se vypne

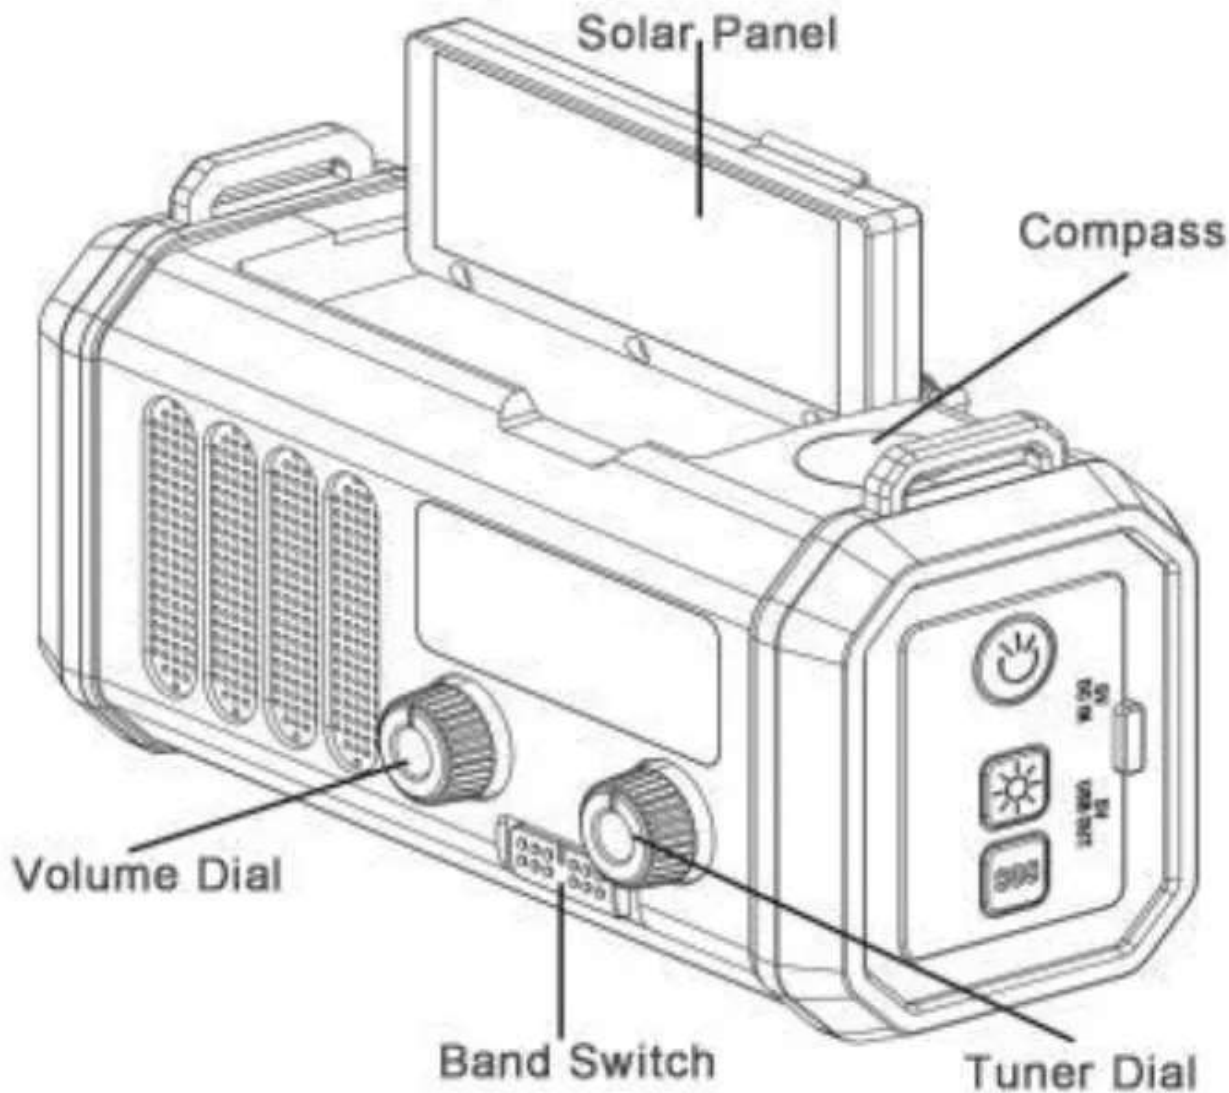

BATERKA

Když poprvé stisknete tlačítko baterky, rozsvítí se dálková světla. Při druhém stisknutí se rozsvítí potkávací světla. Již potřetí se rozsvítí dálková i potkávací světla. Počtvrté obě světla zhasnou.

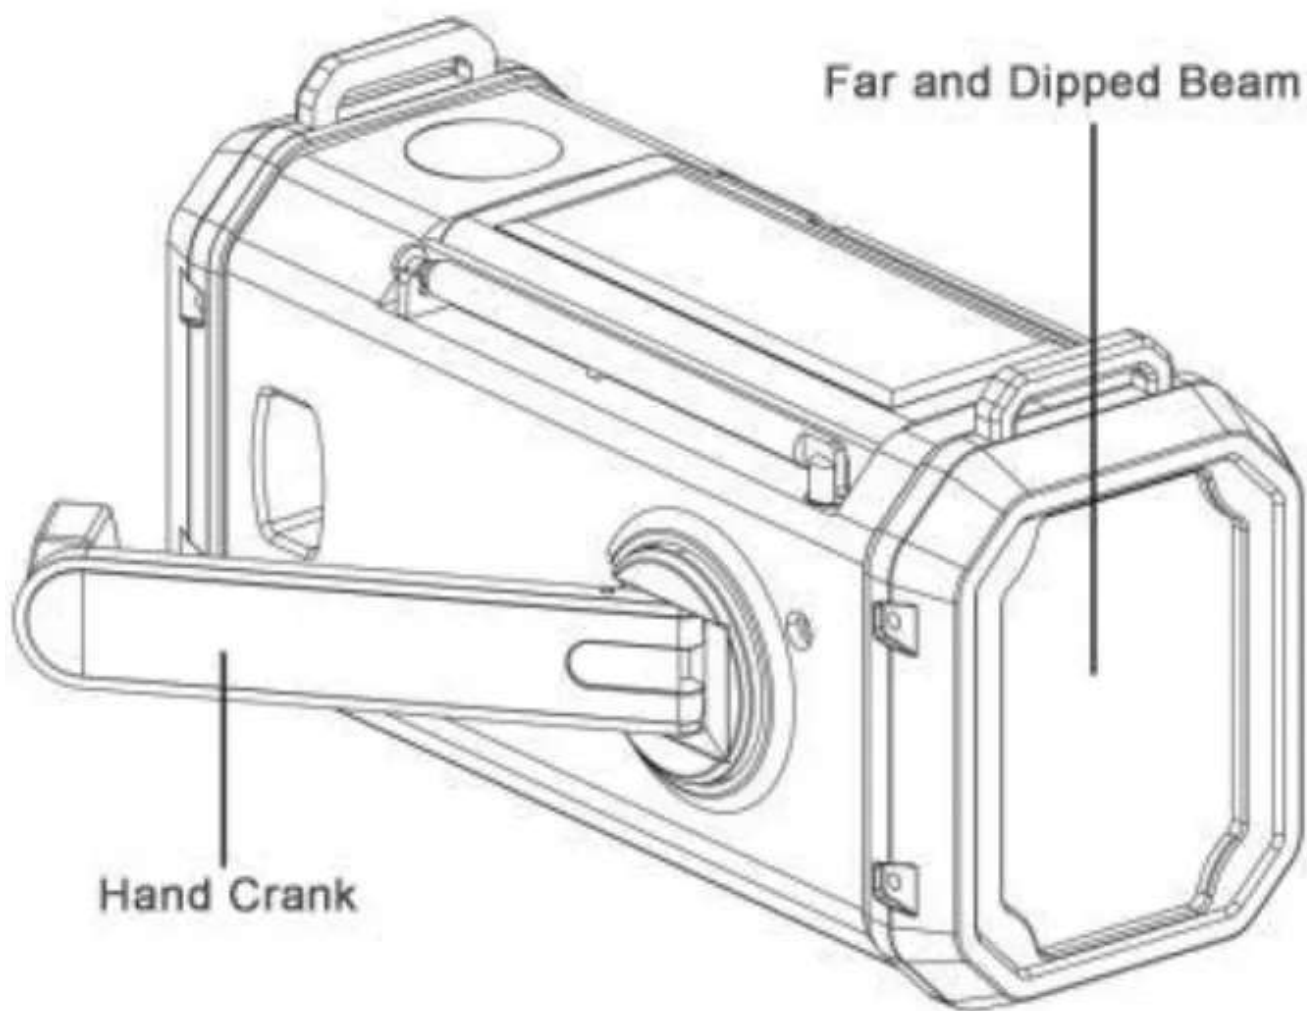

LAMPY NA ČTENÍ

Otevřete solární panel, zapněte tlačítko světla pro čtení a rozsvítí se čtení lamp. Zavřete solární panel, znovu stiskněte tlačítko a kontrolka čtení zhasne.

FUNKCE NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ

- Vodotěsný kryt na boku videokamery má výstupní port USB a vstupní port USB.
- Připojte zařízení USB k výstupnímu portu USB pomocí kabelu USB pro napájení zařízení USB. Když se zařízení používá jako napájecí banka, kontrolky napájení oslabují.

POZNÁMKA:

1. Pokud chcete telefon nabíjet, můžete si vybrat správný kabel.
2. Pokud po připojení k telefonu nemůžete nabíjet, odpojte kabel USB a znovu připojte datový kabel, abyste aktivovali výstupní výkon.


3. Tato funkce je doporučena pro nouzové použití.

Nepoužívejte ji jako běžnou energetickou banku.

ALARM SOS


- Stiskněte a podržte tlačítko SOS po dobu 3 sekund, zařízení spustí hlasitou sirénu a blikající paprsek.

Opětovným stisknutím tlačítka SOS jej vypněte.

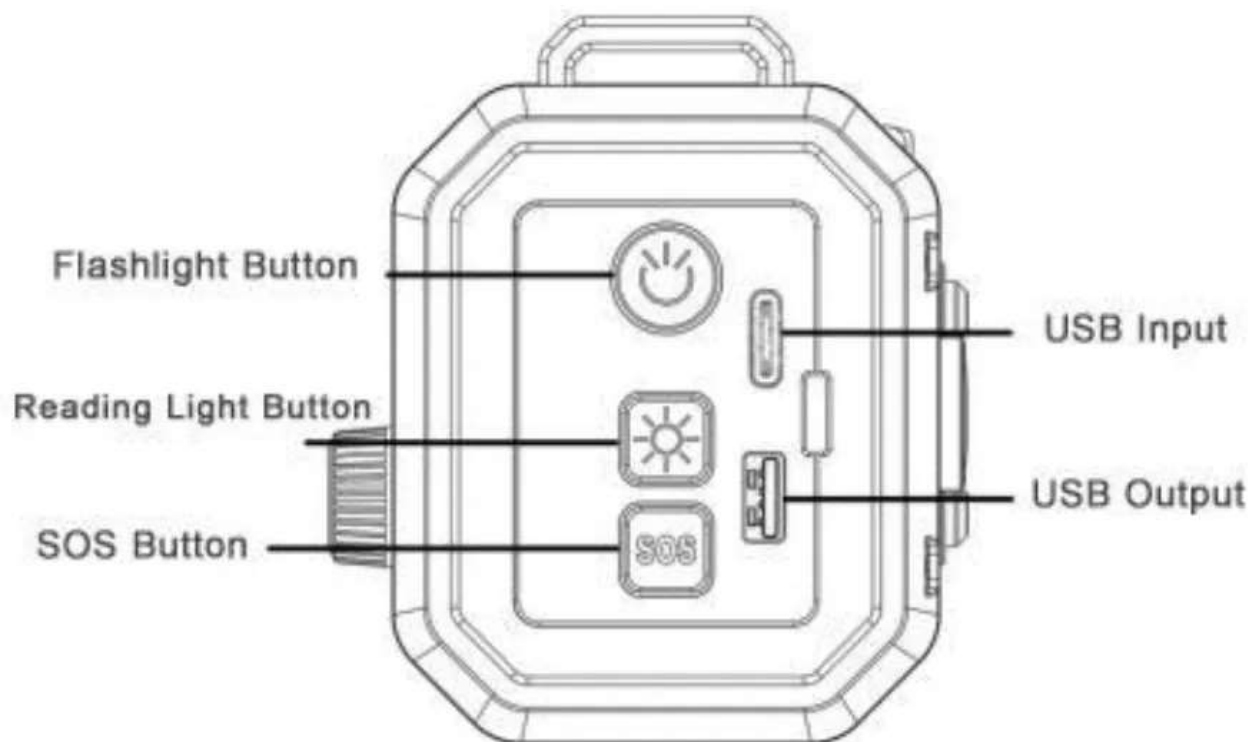

ANTÉNA

Na pravé straně rádia je roztažitelná anténa. Při poslechu FM/AM/WB kanálů se doporučuje natáhnout anténu pro lepší signál.

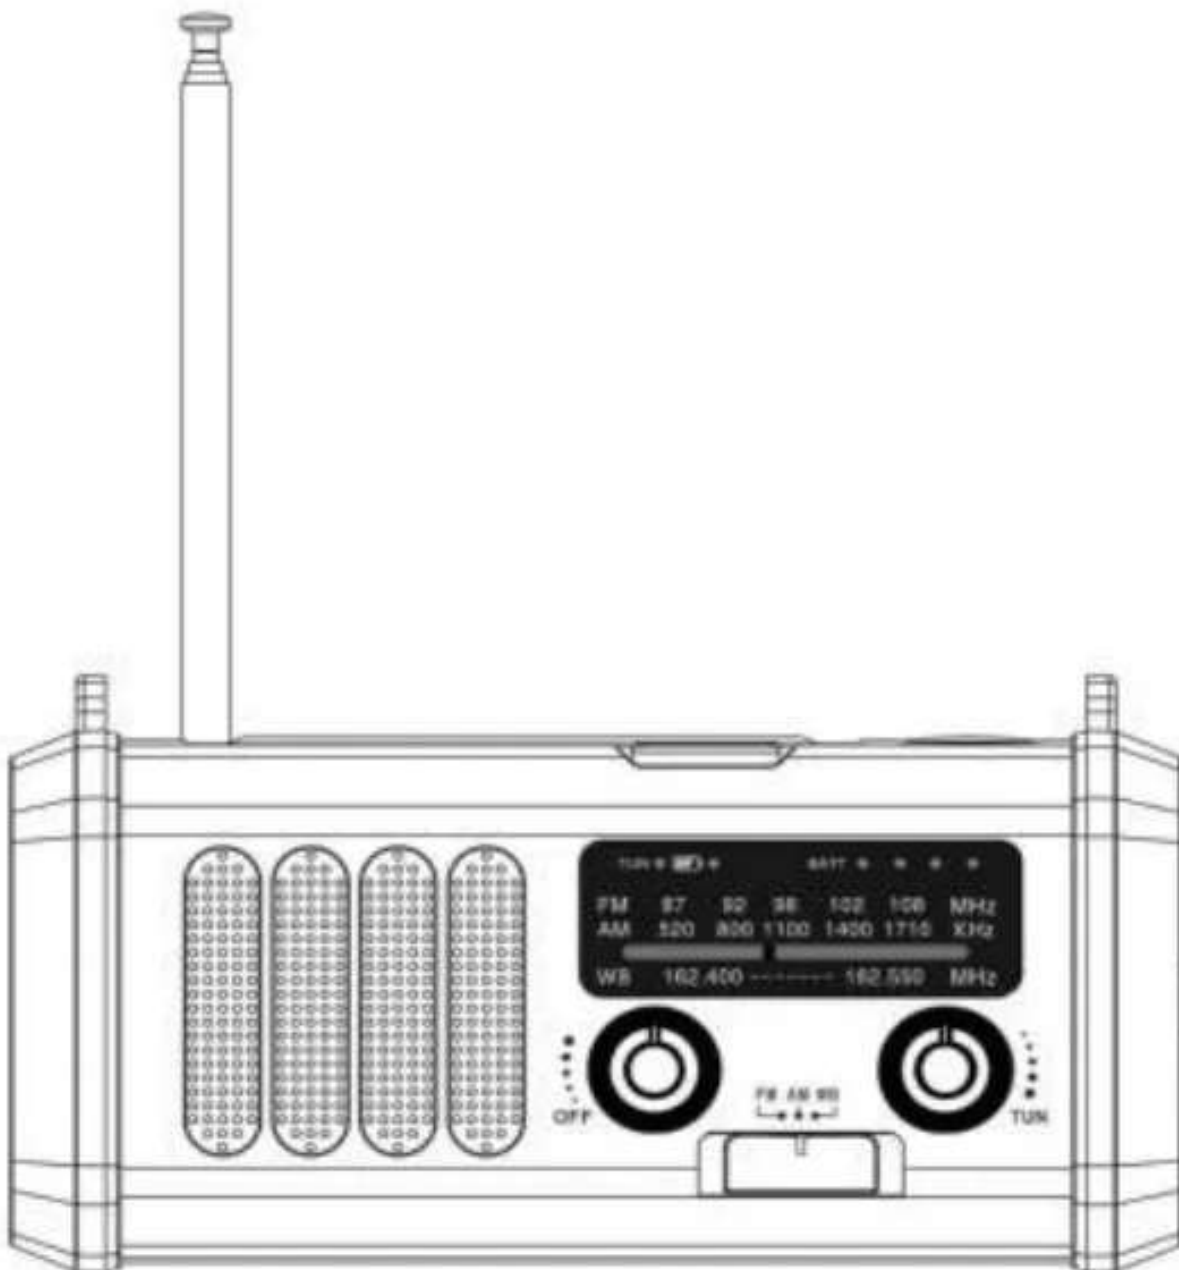

3 ZPŮSOBY NAPÁJENÍ

A. Nabíjení PŘES USB

- Zapojte dodaný kabel USB do vstupního portu na pravé straně zařízení a nabíjte vestavěnou lithiovou baterii. Mezitím se postupně rozsvítí 4 modré kontrolky napájení.

POZNÁMKA: Rádio nabíjejte alespoň jednou za tři měsíce.

B. Ruční klika

- Rádio lze také nabíjet otočením rukojeti ve spodní části zařízení a spuštěním dynama.

- Rukojeť lze otočit doprava nebo doleva. Otáčejte rukojetí po dobu 3 minut při 120 ot / min. II lze použít pro osvětlení paprskem po dobu 4 minut nebo rádio po dobu 15 minut.

POZNÁMKA: V nouzových situacích se doporučuje použít funkci ručního nabíjení klikou.


Obecně se doporučuje nabíjet lithiovou baterii nabíjecím kabelem USB.

C. SOLÁRNÍ ENERGIE

- Vystavte solární panel přímému slunečnímu záření, abyste jej nabili co nejúčinněji.
- Červená kontrolka napájení se rozsvítí, když rádio obdrží dostatek slunečního světla k zahájení nabíjení.
- Používá se hlavně pro údržbu baterie pro prodloužení životnosti baterie.

INDIKÁTOR NAPÁJENÍ

Toto zařízení má 4 indikátory napájení (25% 50% 75% 100%), které ukazují výkon. Světlo se rozsvítí během nabíjení a vybíjení.

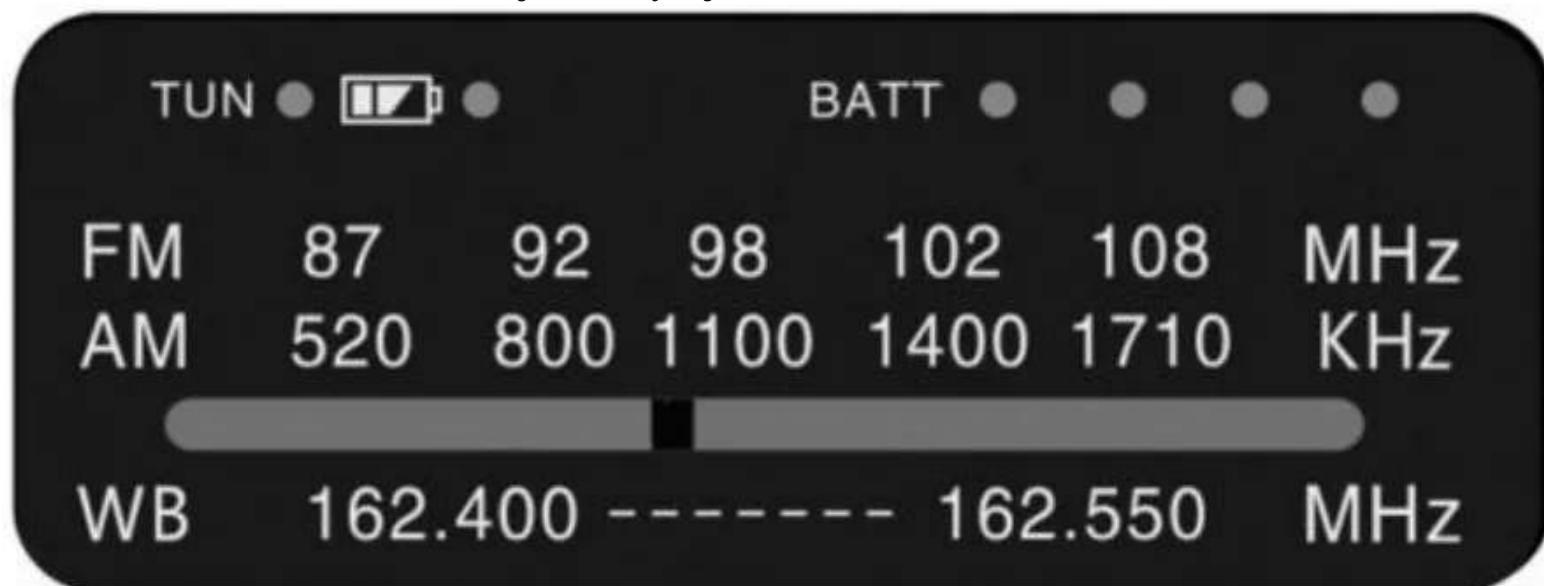

SPECIFIKACE

Kmitočtový rozsah	AM: 520-1710 KHZ
	FM: 87-108 MHz

	Velká Británie: 162.400-162.550
Dimenze	16 * 9 * 8cm / 6.3 * 3.5 * 3.1 v
Váhy	500 g / 1,1 libry
Moc	10000mAh,3. 7V
Sluneční energie	5V0,3 W
Ruční klika	5V 1,5 W
Vstup USB	5V 2,5ADC
Usb výstup	5V 2ADC
LED svítlna	Dlouhý paprsek: 600 LUX
	Potkávací světla: 150LUX
	Smíšený paprsek: 650LUX
Při plném nabití zařízení podporuje	Rádio: 90H
	Rádiové a LED osvětlení: 30H
	Rádio a čtecí lampy: 9 hodin

POZNÁMKA:
Vzhledem k rozdílu v prostředí použití. 11. Je běžné, že skutečná doba používání rádia se může mírně lišit od údajů ve zkušebním protokolu.

ZÁRUKA

Zařízení má plnou 12měsíční záruku na výrobní vady od data nákupu.

SEZNAM BALÍČKŮ

- Rádio x 1

- Návod k obsluze x 1
- Kabel USB x 1

PŘÁTELSKÉ PŘIPOMENUTÍ

- Při prvním použití nebo když je zařízení nečinné déle než 60 dní, musíte otočit ruku po dobu 1 minuty, abyste aktivovali interní baterii.
- Zařízení nesmí být vystaveno odkapávání nebo stříkající vodě a předměty naplněné kapalinami by neměly být umístěny na zařízení.
- Zařízení nevybíjejte nadměrně, aby nedošlo ke zkrácení životnosti interní baterie nebo dokonce k jejímu poškození.
- Vyhněte se světlu baterky přímo do očí, protože oči bolí.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Jeho provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit vaše právo používat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v instalacích pro domácnost. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že u konkrétní instalace nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících způsobů:

- Změňte orientaci nebo přesuňte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

- Požádejte o pomoc svého prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.