

RADDY

RF750PLUS

Mini vícepásmové rádio/

Inteligentní dálkové ovládání Bluetooth / TF karta / APP / SOS alarm

Uživatelská příručka



Udržitelné inovace a uspokojování potřeb uživatelů byly vždy zásadou naší společnosti ve výzkumu a vývoji nových produktů.

RF750PLUS je digitální ladící miniaturní vícepásmové/multifunkční rádio, které jsme s maximálním úsilím vyrobili.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu a prosím, uschovejte si tento návod k obsluze.

Obsah

Vnější vzhled a funkce-----	2 ZAPNUTO/ VYPNUTO-----
Nastavení času automatického vypnutí-----	4
Výměna baterie-----	5
Nastavení hlasitosti-----	5
Výměna USB typu C-----	6
Symbol na LCD-----	6
Režim příjmu-----	7
Nastavení doby provozu-----	11
Nastavení plánovaného zapnutí /plánovaný budík-----	12
Nastavení světla-----	13
Zamknutí/odemknutí-----	13
Povolení/zakázání funkce alarmu SOS-----	14
Připojení sluchátek s kabelem USB typu C 3,5 mm-----	14
Klíčové technické parametry-----	15
Záležitosti vyžadující pozornost-----	15
Ohledně připojení aplikace-----	16

1: Vnější pohled a funkce

1-1: Funkce na přední straně



1-2: Funkce na zadní straně



1-3: Knoflíky nahoře





M	<p>1: Časový režim: Dlouhým stisknutím nastavíte světlo. Pokud je rádio připojeno k aplikaci, můžete na ni dvakrát kliknout pro rychlé ukončení připojení aplikace.</p> <p>2: Režim rádia: Lehkým stisknutím vstoupíte do paměti pro vyvolání stanice (viz body 8.1–8.4). Dvojitým kliknutím na něj spustíte plně automatické vyhledávání paměťových stanic. V režimu vyvolání paměťových stanic po výběru stanice, kterou chcete smazat, číslo, dlouhé Stiskněte tlačítko na 2 sekundy pro vymazání paměťové stanice. Není ve stavu vyvolání paměťové stanice, dlouhým stisknutím přejdete do režimu výběru ekvalizéru, lehkým stisknutím vyberete ekvalizér.</p> <p>3: Režim TF karty: Lehkým stisknutím vyberete režimy přehrávání (viz ustanovení 8.6).</p>
----------	---



	<p>Dlouhým stisknutím přejdete do režimu ekvalizéru, lehkým stisknutím jej vyberete.</p> <p>4: Režim Bluetooth: Dlouhým stisknutím přejdete do režimu ekvalizéru, lehkým stisknutím vyberete ekvalizér. Dvojitém kliknutím na něj odpojíte Bluetooth.</p>
▲	<p>1: Stav zobrazení hodin: V pozici „▲“, zatlačte jej dopředu. Když se rozsvítí symbol alarmu hodiny se objeví v pozici „▲“, Opětovným zatlačením dopředu nastavíte budík/automatické zapnutí (viz ustanovení 10).</p> <p>2: Pracovní režim: V poloze „▲“, Zatlačte jej dopředu pro postupné snižování hlasitosti.</p>
▼	<p>1: Stav zobrazení hodin: V pozici „▼“, Zatlačte jej dozadu pro nastavení času (viz ustanovení 9).</p> <p>2: Pracovní režim: V poloze „▼“, Zatlačením dozadu postupně zvyšujete hlasitost.</p>
◀	<p>1: Nastavení/úprava času: V poloze „◀“, Zatlačením doprava upravíte čas.</p> <p>2: Režim rádia: V pozici „◀“, Zatlačením doprava postupně zvyšujete frekvenci.</p> <p>Na pozici „◀“, Zatlačte jej doprava na 2 sekundy pro automatické vyhledávání kanálů.</p> <p>V režimu přehrávání kanálu, v pozici „◀“, Zatlačením doprava vyberte kanál.</p> <p>3: Režim TF karty: v pozici „◀“, Zatlačením doprava vyberete další skladbu.</p> <p>Na pozici „◀“, Zatlačte doprava a podržte pro rychlé přehrávání vpřed. 4: Režim Bluetooth: v pozici „◀“, Zatlačením doprava vyberete další skladbu.</p>
▶	<p>1: Nastavení/úprava času: V poloze „▶“, Zatlačením doleva upravíte čas.</p> <p>2: Režim příjmu: V pozici „▶“, Zatlačením doleva postupně snižíte frekvenci.</p> <p>Na pozici „▶“, Zatlačte jej doleva na 2 sekundy pro automatické vyhledávání kanálů.</p> <p>V režimu přehrávání kanálu, v pozici „▶“, Zatlačením doleva vyberte kanál.</p> <p>3: Režim TF karty: v pozici „▶“, Zatlačením doleva vyberete předchozí skladbu.</p> <p>Na pozici „▶“, zatlačte doleva a podržte pro rychlý posun vzad hrát.</p> <p>4: Režim Bluetooth: v pozici „▶“, Zatlačením doleva vyberete předchozí skladbu.</p>

2. Power ON/OFF

Tento produkt používá lithiové baterie. Před prvním použitím je prosím nabijte. Rádio je z výroby uzamčeno. Před prvním použitím jej prosím nejprve odemkněte.


Lehce stiskněte „“ a „SOS“ vlevo pro zapnutí obrazovky a zobrazení stavu zobrazení času. V pravém horním rohu symbol „“ LCD displeje se zobrazí symbol zámku „“.

V režimu zobrazení času dvakrát klikněte na „SOS“ pro odemknutí rádia.

Lehce stiskněte „“ do 10 sekund od odemčení zapnete rádio.” pro
Dlouhé stisknutí „“ vypnutí rádia.

3: Set the time of auto power off

V režimu zobrazení času dlouze stiskněte tlačítko „“ pro zobrazení symbolu vypnutí v režimu spánku  „

Lehkým stisknutím tlačítka „“ vyberte čas automatického vypnutí z možností 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 a 10 minut.

Rádio se zapne po dvou sekundách od výběru času automatického vypnutí.

Po zapnutí rádia se na LCD displeji zobrazí symbol „“.

Rádio se automaticky vypne v nastaveném čase vypnutí.



4: Replacement of battery



Zatlačte nahoru ve směru šipky pro otevření krytu baterie a výměnu lithiové baterie BL5C.

Zarovnejte kladné a záporné kontaktní body baterie se třemi kontaktními body a zatlačte na nádobu s bateriemi nahoru. Věnujte pozornost kladné a záporné anodě. Zavřete kryt baterie.




5: Adjust the volume

Když je rádio zapnuté, stiskněte tlačítko „“ do zadu pro zvýšení hlasitosti (úroveň 32 je maximum)“ hlasitost) a zatlačením tlačítka „“ dopředu snížíte hlasitost (úroveň 0 je minimální hlasitost).








5.1 Enable/disable the mute function

V režimu příjmu rádia lehce stiskněte tlačítko „“ pro aktivaci funkce ztlumění.

Symbol „“ na LCD displeji se zobrazí „

Lehce stiskněte „“ pro deaktivaci funkce ztlumění. Symbol „“ zmizí. 

5.2 Enable the pause/play function

V režimu TF karty/Bluetooth lehce stiskněte tlačítko „“ pro aktivaci funkce pauzy. Symbol  LCD displeji se zobrazí „“. Lehce stiskněte „“ pro deaktivaci funkce pauzy. Symbol „“ zmizí a zobrazí se „“ symbol přehrávání .

6: TYPE-C USB Charge

Nabíjení: Doporučujeme nabíjet rádio nabíječkou DC5V/1A-DC3A, abyste předešli poškození. k lithiovým bateriím nebo rádiu.

Pokud lithiové baterie nebudou delší dobu používány, nabíjejte je prosím každý měsíc.

Po zapojení kabelu USB bliká symbol „“, což znamená, že se nabíjí.

„“ znamená, že rádio je plně nabitě. Doba úplného nabití je 4-5 hodin.

Note: The level light on the right means battery level:

The red light is on when battery level is $\leq 80\%$

The orange light is on when battery level is $> 20\%$ and $\leq 80\%$



The orange and green light are on when battery level is $> 80\%$
























The level light flashes when charging.

The level light stops flashing when the radio is charged fully.

7: Symbols on LCD




	Intenzita signálu v režimu příjmu
	Elektrická obrazovka v režimu Bluetooth/TF karty
FM	Frekvenční modulace
DOOR/OPEN	Režim amplitudové modulace/zobrazení hodin: Ráno 12hodinového systému
JZ	Příjem krátkých vln

	Přijem meteorologických pásem v zemích Severní Ameriky
	Automatické vyhledávání, ukládání/přebírání kanálů
	Všechna tlačítka jsou zablokována
	Zámek kyvadlové displeje
	Režim FM: zobrazení frekvence/Režim Bluetooth: režim bt/TF: doba přehrávání
	Symbol spánku
	Blikání znamená vyhledávání zařízení Bluetooth; přerušení blikání znamená připojení zařízení Bluetooth.
	Stav připojení aplikace
	Režim přehrávání z TF karty
	Hrát
	Přijem rádia: ztlumení Bluetooth/TF karta: pauza
	Plánované zapnutí/plánovaný budík
	Naplánovaný budík
	Plánované zapnutí
	USB elektřina
	Stav nabití/baterie
	Jednotka
	Jednotka
	Odpolodne 12hodinového systému
	Blikající režim dekorativních světel na levé a pravé straně LCD displeje
	Světlo se automaticky zhasne po 5 sekundách
	Světlo nesvítlí
	Světlo je vždy zapnuté

8: Režim příjmu

Tento produkt podporuje následující pracovní režimy:





Když je rádio zapnuté, dvakrát klikněte na „“, pro přepínání mezi výše uvedenými režimy.

8.1.1: přepnutí na rádio

Tento produkt podporuje následující čtyři vlnové rozsahy příjmu:

Country/region	FM	AM	SW	WB
Čína/Evropa/Korea/Tchaj-wan a	1: 87,5–108,0 MHz	522–1710 kHz (9 kHz)	4,75–21,85 MHz	/
Severoamerický země/Kanada/Latinská Amerika Amerika/Jižní Amerika	2: 87,0–108,0 MHz	520–1710 kHz (10 kHz)	4,75–21,85 MHz	162,40–162,55 MHz
Japonsko	3: 76,0–108,0 MHz	522–1710 kHz (9 kHz)	4,75–21,85 MHz	/
Rusko	4: 64,0–108,0 MHz	522–1710 kHz (9 kHz)	4,75–21,85 MHz	/

Jak vybrat vlnový rozsah přijmu:

V režimu zobrazení času stiskněte tlačítko „“ vpravo a podržte jej 2 sekundy pro zobrazení čísla z 87,5/87/64/76 na LCD displeji a stiskněte „“ vlevo nebo vpravo pro výběr. Číslo, které vyberete nakonec bude výchozí.

Pokud vyberete 87, rádio bude přijímat rozsahy uvedené v poloze 2.

Když je rádio zapnuté, dvojitým kliknutím na „“ přepínáte mezi pásmy.

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, bude druhá frekvence výchozí.

8.2: Poloha antény

8.2.1: Při příjmu FM/SW/WB vytáhnete prutovou anténu a změníte délku antény najít

nejlepší pozice pro příjem.

* Připomínka: V případě chaosu kanálu v důsledku silného rušení prosím zkratke anténa.

8.2.2: Pro příjem AM v pásmu musíte zapojit standardní magnetickou anténu AM.

Anténu AM můžete otáčet o 360° pro nalezení nejlepšího příjmu.

Náhodná možnost: anténa typu T.



Otevřete prachotěsnou zástrčku a vložte standardní 3,5mm anténu typu T

8.3.1 Metody hledání kanálů

8.3.1.1 Metody hledání kanálů:


hledání kanálů ručně

hledání kanálů automaticky

hledání kanálů s shuttle

hledání a uchování kanálů automaticky


8.3.1.1: Ruční vyhledávání kanálů: stiskněte „“, „doleva nebo doprava pro zvýšení/snížení frekvenční bod

8.3.1.2: Automatické vyhledávání kanálů: stiskněte „“, „vlevo nebo vpravo“ a podržením vyhledáte kanály rychle s minimální hodnotou kroku. Po nalezení kanálu zastavte vyhledávání a

zahráj si to.

8.3.1.3: Lehce stiskněte tlačítko „LOCK/SOS“ pro odemčení a otáčením ovladače vyberte kanál.

Poznámka: V režimu FM vyberte kanál s funkcí shuttle. Minimální hodnota kroku je 0,05 MHz.

8.3.1.4: Automatické vyhledávání a ukládání kanálů: v režimu příjmu dvakrát klikněte na „“ pro automaticky vyhledávat a ukládat kanály od nejnižší frekvence po nejvyšší frekvence.

Během automatického vyhledávání kanálů se adresa uloženého kanálu „CH**“

(čísla označují adresu uloženého kanálu) se na LCD displeji zobrazí po nalezení kanálu. Po

Po dokončení kola vyhledávání se vyhledávání automaticky zastaví a zobrazí se první uložená frekvence. hrál.



* Pripomenutí: Lze uložit až 99 kanálů, celkem lze uložit 297 kanálů.

8.3.2 Přidání kanálu

Po automatickém vyhledání a uložení kanálů dle ustanovení 8.3.1.4 lehce



stiskněte  pro přechod do režimu volby kanálu. Na LCD displeji se zobrazí „PRESET“. Stiskněte „“,


doleva nebo doprava pro výběr kanálu.


Lehce stiskněte „“, „“ pro ukončení režimu přehrávání kanálu. „PRESET“ zmizí. Nyní můžete stisknout „“ může tlačít „“ doleva nebo doprava pro vyhledávání kanálů. * Po lehkém stisknutí se zobrazí „NULL“.

stisknutím tlačítka „“ znamená, že není uložen žádný kanál.

8.3.3: Deleting memory stations

Lehce stiskněte tlačítko  „**”** pro vstup do režimu vyvolání paměťových stanic. Na LCD displeji se zobrazí symbol PRESET. Stisknutím tlačítka „**”**  strany na stranu vyberte číslo stanice, kterou chcete smazat.


dlouze stiskněte tlačítko „**”**  po dobu 2 sekund: blikají DEL a PRESET.

Stiskněte tlačítko „**”**  pro smazání aktuální stanice. Pokud do 5 sekund neprovedete žádnou operaci, operace smazání stanice se ukončí.

Poznámka: Stávající stanice nelze smazat, pokud nejsou v režimu vyvolání stanice. Číslo smazané předvolby je v prázdném stavu a při vyvolání stanice se toto číslo překočí.

8.4/Select an EQ

V režimu příjmu rádia a ne ve stavu vyvolání paměťové stanice

Dlouhým stisknutím tlačítka „**”**  přejděte do režimu ekvalizéru.

Na LCD displeji se zobrazí „E0.....E6“. Lehce stiskněte „**”**  „zvolit ekvalizér.“

E0: Vypněte ekvalizér

E1: NORMÁLNÍ, E2: POP, E3: ROCK E4: JAZZ,


E5: KLASICKÁ HUDBA, E6: COUNTRY

Upozornění: Po volbě E0 na ekvalizéru se horní světla vypnou.

8.5 Bluetooth mode

Název Bluetooth: „RF750 PLUS“


Pokud rádio funguje, dvakrát klikněte na „**”**  pro přepnutí do režimu „BT“.


Na LCD displeji bliká symbol Bluetooth „**”** , což znamená, že se čeká na připojení Bluetooth.


Po kliknutí na telefon pro úspěšné připojení se vždy zobrazí symbol Bluetooth „**”** .


Dvojitým kliknutím na „**”**  ukončíte režim Bluetooth.

Mobilní telefon nebo tento produkt můžete použít k ovládání hlasitosti nebo k výběru předchozí skladby nebo další píseň.

Na rádiu stiskněte „**”**  doprava pro výběr další skladby



TAM „**”**  doleva pro výběr předchozí skladby

TAM „**”**  „dozadu pro zvýšení hlasitosti“

TAM "  „dopředu pro snížení hlasitosti“

Lehkým stisknutím tlačítka „LOCK SOS“ odemknete horní část a otočením horní části vyberete skladbu.

rychle.

Přehrát/pozastavit: Lehce stiskněte „  „ pro zobrazení symbolu pauzy „  „ na LCD displeji.

Lehce stiskněte „  „ pro obnovení přehrávání. Na LCD displeji se zobrazí symbol přehrávání „  „.

Výběr ekvalizéru: V režimu Bluetooth dlouze stiskněte tlačítko „  „ pro vstup do vybraného režimu ekvalizéru.

Lehkým stisknutím tlačítka „  „ vyberete ze šesti ekvalizérů: E1.....E6.

E1: NORMÁLNÍ, E2: POP, E3: ROCK E4: JAZZ,

E5: KLASICKÁ HUDBA, E6: COUNTRY

8.6: Přehrávání



Open the TF card cover on
the left side of the machine






Insert TF card

Správně nainstalujte TF kartu a zavřete prachotěsný kryt.



Vložte TF kartu a upřednostněte skladby na TF kartě.

Vyjmutí TF karty: Lehkým stisknutím TF karty se automaticky vysune.


(Dvakrát klikněte na „  „ pro přepnutí do jiných režimů. Nebo v jiném režimu dvojitým kliknutím přepněte do režim TF karty)


Na rádiu stiskněte „  „ doprava pro výběr další skladby stiskněte „  „doprava a držte ji

pro rychlé přehrávání vpřed



Stisknutím tlačítka „  „ doleva vyberete předchozí skladbu, stisknutím tlačítka „  „ doleva a rychle jej podržte“



dozadu



TAM "  „dozadu pro zvýšení hlasitosti“


TAM "  „dopředu pro snížení hlasitosti“

Lehkým stisknutím tlačítka „LOCK SOS“ odemknete horní část a otáčením horní části rychle vyberete skladbu.

Přehrář/pozastavit: Lehce stiskněte „  “ pro zobrazení symbolu pauzy „  “ na LCD displeji.

Lehce stiskněte „  “ pro obnovení přehrávání. Na LCD displeji se zobrazí symbol přehrávání „  “.


Výběr ekvalizérů: V režimu TF karty dlouze stiskněte tlačítko „  “ Tlačítko „  “ pro vstup do režimu ekvalizérů

Lehkým stisknutím tlačítka „  “ vyberte ze šesti ekvalizérů: E1E6.

E1: NORMÁLNÍ, E2: POP, E3: ROCK E4: JAZZ,

E5: KLASICKÁ HUDBA, E6: COUNTRY

Výběr režimu přehrávání

V režimu TF karty má lehké stisknutí tlačítka „  “ pro zobrazení RA, RO, RF a RR na LCD displeji, které mají

„význam“ následující význam:

RA: opakovat vše; RO: opakovat jeden RF:

opakovat soubor; RR: náhodné přehrávání,

podpora TF karet až 256 GB

TF karta podporuje mp3/WMA/WAV /APE/FLAC, TF

karta podporuje až 65535 souborů



Připomínka:



V případě vibrací zvuku způsobených zdrojem skladby při přehrávání hudby z TF karty upravte hlasitost.

Pokud rádio pracuje v režimu příjmu a Bluetooth a nelze přehrát hudbu z TF karty, zobrazí se „Err“. Pokud je něco v nepořádku se zdrojem skladby nebo je TF karta poškozená, vyměňte ji za normální kartu.


9: Nastavení hodin


Lehce stiskněte „  “ nebo „LOCK SOS“ pro aktivaci zobrazení hodin.

TAM "  „dozadu a podržte jej, aby se rozblíkala „hodina“. Stiskněte „  „vlevo nebo vpravo k“ upravit hodinu.

TAM "  „dozadu, aby začala blikat „minuta“. Stiskněte „  „doleva nebo doprava pro nastavení“ minutu.

TAM "  „dozadu a zatlačte“  „doleva nebo doprava pro výběr časového systému: 12HR/24HR.

TAM "  „zpět dozadu pro potvrzení konečného času.“


Čas můžete také opravit v režimu APP. Lehce a rychle stiskněte tlačítko  „Time Service „pro korekci proudu“ „čas“.

Reminder: "12HR" time system on LCD; "AM" means morning and "PM" means afternoon.




10: Set the scheduled power on / schedule budík


Lehce stiskněte „  „ nebo „LOCK SOS“ pro aktivaci zobrazení času.

TAM "  „dopředu“ pro zobrazení symbolu budíku na LCD displeji. Stiskněte „  „znovu vpřed a

Podržte tlačítko, aby se rozblíkala hodina a symbol budíku. Stisknutím tlačítka  „vlevo nebo vpravo k“ „vyberte hodinu“.



TAM "  „dopředu“, aby na LCD displeji blikal symbol budíku a minuty. Stiskněte

„  „doleva nebo doprava pro výběr minuty. Stiskněte „  „dopředu a zatlačte“  „vlevo nebo vpravo k“ vybrat.


Po výběru plánovaného zapnutí „Pon“ nebo plánovaného budíku „BU2“ stiskněte „  vpřed znovu pro potvrzení.

Difference between scheduled power on "Pon" and scheduled alarm clock "BU2":


10.11 Select scheduled power on "Pon"

TAM "  „dopředu“ pro zobrazení času automatického vypnutí na LCD displeji. Stiskněte „  „vlevo nebo vpravo k“
Vyberte čas vypnutí: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a PLNĚ (rádio se po zapnutí nevypne).


Poznámka: Doba vypnutí napájení se počítá v minutách.

TAM "  „vpřed“ pro potvrzení konečné volby.

Poznámka: Po výběru režimu automatického zapnutí, pokud rádio předtím pracovalo v režimu Bluetooth Po vypnutí napájení klikněte na zařízení Bluetooth a přehrajte jej po automatickém zapnutí. Po výběru času automatického vypnutí se rádio v daný čas vypne.



Na LCD displeji se zobrazí symbol automatického vypnutí „  „.

10.2 Select scheduled alarm clock "BU "



TAM "  „“ dopředu a poté jej zatlačením doleva nebo doprava vyberte vyzváněcí tón: „ a „ n2„Po“

výběrem stiskněte „  „vpřed pro potvrzení.“

Naplánovaný budík „BU2“: V nastavený čas budíku bude budík zvonit hlasitěji.
a hlasitěji po dobu 3 minut každých 5 minut.

Stisknutím tlačítka „  „a“  „“, budík přejde do režimu zdržimnutí.

10.3: Disable the alarm clock function



TAM "  „dopředu“ pro deaktivaci budíku. Symbol budíku „  „zmizí.“

11: Set the light

Podsícení LCD/dvě dekorativní světla na levé a pravé straně LCD/podsícení základny kláves/dvě světla kláves na levé straně/
světlo úrovně na pravé straně

Čas rozsvícení výše uvedených světel lze zvolit následovně:

Lehce stiskněte „  „“ nebo „LOCK SOS“ pro aktivaci zobrazení času.

V režimu zobrazení času dlouze stiskněte tlačítko „  „“ po dobu 2 sekund spusťte nastavení světla. Stiskněte „  „“ k“
doleva nebo doprava vyberte režim osvětlení. Na LCD displeji se zobrazí následující možnosti. Konečná
volba bude výchozí.


Možnosti na LCD displeji	Čas
NA	Světlo je vždy zapnuté
AULO	Všechna světla se automaticky zhasnou po 5 sekundách
b r E	Blikat
WPMUTO	Světlo nesvíí

Note: In the time display state and any light mode, the screen will be off for 10 seconds and enter the power saving mode.

12: Lock/unlock

Tento produkt má dva zamykací spínače: 1: horní zámek „  klíč a horní zámek „  „.

12.1 Aktivace horního zámku: lehkým stisknutím tlačítka „LOCK/SOS“ zamknete horní knoflík.

Na LCD displeji se zobrazí  zámku horního knoflíku „“, nyní je knoflík zablokovaný.

Lehkým stisknutím tlačítka „LOCK/SOS“ deaktivujete zámek horního knoflíku. Zámek horního knoflíku „  „

zmizí.

* **Note:** After POC is turned on, the top knob will be locked automatically after 5 seconds in case of no operation and will be used normally after lightly pressing "LOCK/SOS" to enable the top knob lock.

12. Aktivace klíče a horního zámku " : dvakrát klikněte na „LOCK/SOS“ pro zobrazení „  „na LCD displeji“.

Nyní lze tlačítko SOS používat normálně, zatímco ostatní tlačítka jsou uzamčena.

Znovu dvakrát klikněte na „LOCK/SOS“ a poté na „  „zmiží.“

Zámek horního knoflíku „  „ zmiží, nyní lze horní knoflík normálně používat.

13: Enable/disable the SOS alarm function

Výkon nouzové funkce: maximální výkon SOS alarmu: >3W; výkon svítliny: 1W.

Zapnutí alarmu SOS: Dlouze stiskněte tlačítko „LOCK/SOS“ po dobu 2 sekund pro zapnutí alarmu SOS.

Vypnutí alarmu SOS: Lehkým stisknutím tlačítka „LOCK/SOS“ zrušíte alarm SOS.

* **Note:** This function can be used even if the radio is locked.

14: Connect the earphones with Type-c to 3.5mm USB cable

Pro připojení rádia ke sluchátkům lze použít kabel USB s konektorem Type-C na 3,5 mm.



Open the type-c cover



Use type-c to turn
the 3.5mm cable



Plug in the 3.5mm
headphones

15. Key technical parameters

Dosah příjmu	FM: 87,0–108 MHz AM: 520-1710 kHz KV: 4,75–21,85 MHz
	Širokopásmový pák: 162,40-162,55 MHz
Citlivost příjmu	FM ≤ 18 dB DOPLOŠNĚ 2,58 dB JZ ≤ 30 dB Světelná banka ≤ 19 dB
Klidový proud	≤ 50 μ A
Maximální proud	≤ 800 mA
Reproduktor	4 Ω 3W
Poměr signálu k šumu	FM ≥ 45 dB DOPLOŠNĚ 2,35 dB JZ ≥ 36 dB
Počet kanálů uložených v přijimači režim	297
Verze Bluetooth	VERZE 5.2
Dosah příjmu Bluetooth	≤ 10 metrů
Minimální pracovní napětí	3,4 V
Externí vstupní napětí	DC 5,0 V
Lithiová baterie	3,7 V
Formát přehrávání z TF karty	MP3/WMA/WAV /APE/FLAC
Maximální kapacita TF karty	256G
Dimenze	56x75x44mm
Hmotnost	226 g (včetně baterií)

16. Matters requiring attention

Pro bezpečné a spolehlivé používání tohoto produktu dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny.

◆ Přečtěte si a seznámte se se všemi bezpečnostními pokyny a informacemi o použití.

◆ Pokud se zobrazí symbol baterie „“, nebo bliká rámeček symbolu „“, znamená to, že baterie je téměř vybitá.

Pro zajištění normálního používání baterií včas nabíjejte.

◆ K nabíjení baterie, baterie nebo zařízení použijte nabíjecí zařízení se vstupním napětím DC5V/1A-DC3A. bude pravděpodobně poškozen.

◆ Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, nabíjete jej prosím jednou za měsíc.

◆ Chraňte výrobek před dešťovou vodou a vlhkostí. Nenechávejte výrobek stříkat ani unikat dovnitř.

◆ Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla s vysokou teplotou. Nepěkejte ani nefoukejte výrobek při vysokých teplotách, teplota.

◆ Vyhybajte se přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu.

17. Přepnutí APP connection

17.1: Illustration of Mobile APP Download instructions:


Krok 1: Zapněte rádio Krok 2:

Nainstalujte software APP

Krok 3: Úspěšná instalace na domovskou obrazovku mobilního zařízení

Krok 4: Kliknutím přejděte do režimu APP, poté vyberte „RF750 PLUS-BLE“ a kliknutím se připojte.



Ukončení operace připojení aplikace: V režimu zobrazení hodin dvakrát klikněte na [] nepřetržitě. Na LCD displeji se zobrazí „BLE OFF“, což znamená, že připojení k aplikaci bylo ukončeno.

17.2 APP Installation

Pokud je rádio-c



Aplikace již byla stažena, není třeba ji stahovat znovu. Vy můžete se přímo kliknutím připojit k názvu RF750 PLUS-BLE.


A: V případě telefonů se systémem Android a HarmonyOS naskenujte prosím následující QR kód pro instalaci aplikace.

Telefony se systémy Android a HarmonyOS podporují instalaci prostřednictvím prohlížeče telefonu, kde stačí naskenovat QR kód. Podrobné pokyny naleznete v části [konkrétní pokyny 17.2.1].

B: Pro zařízení Apple navštivte „App Store“ a vyhledejte „Radio-CT“ pro stažení aplikace.







Pro telefony se systémem Android a HarmonyOS naskenujte tento QR kód pro instalaci aplikace.

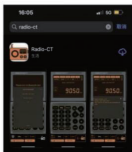

Zařízení Apple: Aplikaci si můžete stáhnout a nainstalovat vyhledáním výrazu „Radio-CT“ v App Storu. Případně můžete naskenovat výše uvedený QR kód a stáhnout si ji do App Storu.


17.2.1: Po povolení prohlížeči naskenovat instalační QR kód pro RF750 PLUS postupujte podle pokynů: klikněte na „Stáhnout“ a poté na „Pokračovat v instalaci“. Po dokončení instalace klikněte na „Otevřít aplikaci“. Ikona aplikace se zobrazí na domovské obrazovce mobilního zařízení.

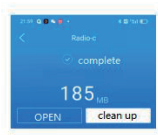

17.3: Entering APP Mode for Use:

Klikněte na ikonu APLIKACE na domovské obrazovce mobilního zařízení pro přístup. Klepněte na symbol v pravém dolním rohu Rozhraní aplikace,

Vyberte možnost „Povolit“ a poté znovu klikněte na symbol. Pro úspěšné navázání připojení vyberte RF750 PLUS-BLE.



Android/HarmonyOS Mobile
Download Desktop Icon
















Apple Mobile Download Desktop Icon





17.4: FM Working Mode Key Function Introduction in the APP












symbol	Popisy klíčových funkcí
Demodulace WFM	FM demodulace: WFM, AM/SW demodulace: AM WB demodulace: NFM
Šířka pásma 200	Šířka pásma: 200 kHz
SNR (signál/šum)	Poměr signálu k šumu
RSSI	Citlivost příjmu
OBJEM **	Indikátor hladiny hluku
Pásmo FM	Pracovní režim příjmu FM [Klepnutím přepnete rádiová pásma]
	Zobrazit verzi zařízení
	Indikátor baterie
	Zobrazení rádiové frekvence, zobrazení pracovního režimu
	Úprava názvu frekvence: dlouze stiskněte tuto pozici a zadejte aktuální název frekvence podle jazykových tipů. Například FM99.1MHZ je rozhlasová stanice v Longgangu v Shenzhenu, kterou si můžete uložit ručně.
Přednastaveno **	Číslo stanice pro vyvolání / uložení
	Přepínač režimu přehrávání hudby přepínačem do režimu přehrávání TF karty/Bluetooth
	Povolit a zapnout ztlumení
MHZ, KHZ	jednotka
ZPRÁVA	<p>Stanice pro vyvolání: Klepnutím přejdete do režimu vyvolání, Stiskněte  pro výběr [vyvolat stanici Opětovným stisknutím tlačítka MEMO ukončíte režim vyvolání stanice.</p> <p>Ruční paměťová stanice: Najděte cílovou frekvenci, dlouhé stisknutí [ZPRÁVA] tlačítko, "Symbol „přednastaveno“ bliká, tisk [] Vyberte úložiště číslo adresy. Stiskněte a podržte tlačítko [MEMO] pro potvrzení uložení.</p>

	<p>Frekvence stisknutí digitálních kláves: nejprve stiskněte klávesu [ENTER], poté na digitální klávesnici stiskněte požadovanou frekvenci a stisknutím klávesy [ENTER] potvrdíte, že můžete přímo stisknout požadovanou frekvenci přehrávání.</p> <p>Přístupová klávesa: Na numerické klávesnici klikněte přímo na číslo adresy odchozí úložné stanice a stiskněte klávesu [ENTER] pro potvrzení. Pokud se zobrazí „Present–“, je stanice prázdná.</p>
<p>METE</p>	<p>Režim příjmu krátkých vln Rychlý výběr na metrovou vlnu: 4,75 MHz / 5,60 MHz / 7,35 MHz / 9,90 MHz / 12,1 MHz / 13,87 MHz / 15,8 MHz / 17,9 MHz / 19,1 MHz / 21,85 MHz</p>
<p>SKENOVAT</p>	<p>Dlouhým stisknutím vstoupíte do automatického vyhledávání uložených stanic</p>
<p>VSTUP</p>	<p>Enter, potvrzovací klávesa</p>
<p>KAPELA</p>	<p>Klepnutím přepnete rádiová pásma</p>
	<p>Zvýšení frekvence, snížení frekvence, stanice pro uložení, výběr adresního čísla stanice pro odběr</p>
	<p>Klepnutím povolíte funkci budíku. Opětovným klepnutím funkci budíku deaktivujete. Podržením vyberete: Režim bzučáku/spuštění při zapnutí. Kliknutím na libovolný režim vstoupíte do nastavení času budíku (vyberte čas budíku, když rádio dorazí do režimu zapnutí: pípnutí.....), výběrem možnosti zapnout se zapne rádio v čas začátku zapnutí).</p>
<p>HLASITOST + -</p>	<p>VOL+: Zvýšení hlasitosti VOL-: Snížení hlasitosti</p>
	<p>Klepnutím zapnete a dalším klepnutím vypnete.</p>
<p>ZÁMEK</p>	<p>Stiskněte a podržte tlačítko [LOCK] pro UZAMČENÍ rádia. Dalším stisknutím a podržením tlačítka [Lock] rádio odemknete.</p>
	<p>Mobilní aplikace se připojí k tlačítku pro vstup na rádio RF750PLUS. Stisknutím a podržením po dobu 2 sekund ukončíte připojení aplikace.</p>

 Time Service	Tlačítko času kalibrace zařízení (čas zobrazený na rádiu můžete upravit jedním kliknutím, aby byl v souladu s mobilním telefonem)
	Nastavte čas automatického vypnutí: 10-20-30-40-50-60-70-80-90(minuta) VYP: Označuje zrušení automatického času vypnutí
NAHRÁVÁNÍ	V režimu rádia klepnutím spustíte interní nahrávání. Před nahráváním vložte do rádia TF kartu, klepnutím přejděte do režimu nahrávání, dalším klepnutím nahrávání ukončíte (po nahrávání lze nahrávku přehrát na TF kartu).
Ekvalizér	Vyberte zvuk ekvalizéru: E0: Analogový kanálový ekvalizér E1: NORMÁLNÍ E2: POP, E3: ROCK E4: JAZZ E5: CLA ₂₀ SSIC, E6: VENKOV
SOS	Dlouhé stisknutí vydá zvuk alarmu. Lehké stisknutí zvuk alarmu zruší.












17.5: BT Working Mode Key Function Introduction in the APP



symbol	Popisy klíčových funkcí
 Prosim, otevřete a připojte Bluetooth	Počkejte na výzvu k připojení Bluetooth
 Připojeno k Bluetooth	Připojení Bluetooth bylo úspěšné
 Ekvatér	E1: NORMÁLNÍ E2: POP, E3: ROCK E4: JAZZ E5: KLASICKÝ, E6: VENKOV
 Normal	Klikněte přímo na symbol pro výběr ekvalizéru
 HLASITOST +-	VOL+: Zvýšení hlasitosti VOL-: Snížení hlasitosti
 MUSIC	Přepínač režimu přehrávání hudby přepínačem do režimu přehrávání TF karty/Bluetooth
 KAPELA	Klepnutím přepnete rádiová pásma
	vybrat PŘEDCHOZÍ, DALŠÍ skladbu
	Přehrát a pozastavit

17.8: Use Card Working Mode Key Function introduction in the APP



symbol	Popisy klíčových funkcí
	E1: NORMÁLNÍ E2: POP, E3: ROCK E4: JAZZ E5: KLASICKÝ, E6: VENKOV
	Klikněte přímo na symbol pro výběr ekvalizéru
HLASITOST +-	VOL+: Zvýšení hlasitosti VOL-: Snížení hlasitosti
	Přepínač režimu přehrávání hudby přepínačem do režimu přehrávání TF karty/Bluetooth
KAPELA	Klepnutím přepnete rádiová pásma
	vybrat PŘEDCHOZÍ, DALŠÍ skladbu
	V režimu přehrávání z TF karty klikněte na numerické klávesnici přímo na pořadové číslo skladby a stiskněte klávesu [ENTER] pro potvrzení.
REŽIM	vyberte režim přehrávání:  opakovat vše,  zopakovat jeden,  opakovat soubor,  náhodný
	Kliknutím přímo na symbol vyberte režim přehrávání
	Přehrávat a pozastavit