


Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Uživatelská příručka

(Model: RF757)

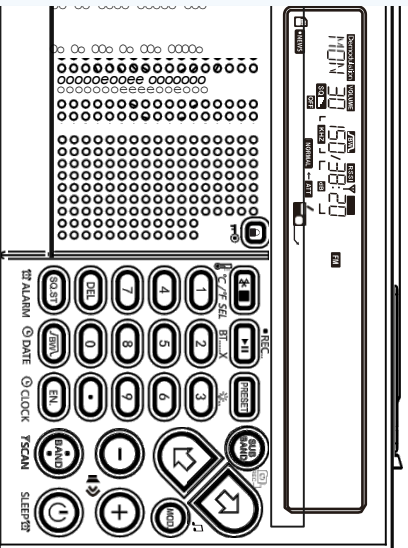

DeepL

108.00



100%

SEZNAM

1: Přehled produktu -----	1
2: Vlastnosti produktu -----	1
3: Seznam obsahu balení -----	3
4: Stažení mobilní aplikace (viz instalace aplikace na přiloženém listu) -----	4
5: Funkce tlačítek -----	5
6: Symboly na LCD displeji -----	7
7: Funkce -----	10
8: Nahrávání/mazání zvuku -----	15
9: Režim Bluetooth -----	16
10: Přehrávání TF karty -----	16
11: Nastavení efektu EQ -----	17
12: SOS alarm a nouzová svítidla -----	18
13: Použití zámku -----	18
14: Aktualizace data/času/nastavení budíku -----	19
15: Naplánované zapnutí/naplánovaný budík -----	21
16: Zrušení naplánovaného zapnutí/ funkce plánovaného budíku -----	22
17: Nastavení podsvícení -----	22
18: TYPE-C USB: funkce nabíjení a PC AUX-IN -----	23
19: Anténa -----	24
20: Klíčové technické parametry -----	24
21: Zásady vyžadující pozornost -----	25

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řádně jej uschovejte.

1: Přehled produktu

Naším cílem při vývoji nových produktů vždy byla neustálá inovace a uspokojování potřeb uživatelů.

Doufáme, že se vám bude líbit naše pečlivě vyrobené rádio RF757, které přinese více radosti lidem, kteří rádi poslouchají rádio.

Jedná se o vysoce výkonné multibandové rádio. Další podrobnosti naleznete v tomto návodu.

2: Vlastnosti produktu

2.1 : Tento produkt může přijímat bezdrátové signály FM, AM, SW, AIR, VHF, UHF a WB s vysokou citlivostí příjmu pomocí softwarového programování.

2.2 : Tento produkt využívá pokročilou audio technologii k realizaci Bluetooth připojení pro bezdrátové přehrávání hudby.

2.3 : Tento produkt podporuje přehrávání hudby z TF karet, přehrávání hudby ve formátech MP3, WMA, WAV, APE a FLA a maximální paměť 256 GB.

2.4 : Konektor TYPE-C je univerzální: podporuje nabíjení a připojení tohoto produktu k počítači pomocí kabelu USB. Lze jej použít pro vstup zvuku do reproduktoru, kopírování pomocí čtečky karet a mazání obsahu na TF kartě.

2.5 : Tento produkt nabízí několik způsobů výběru kanálu v režimu příjmu: Podporuje výběr frekvence stisknutím číselné klávesy, automatické vyhledávání a ukládání

, ruční ukládání kanálu a výběr kanálu pomocí otočného knoflíku.

2.6 : FM má čtyři frekvence, mezi kterými můžete přepínat. Frekvence AM se automaticky přizpůsobuje změně FM bez omezení národních hranic.

1) : FM: 87,5–108 MHz/AM: 522–1710 kHz (krok: 9 kHz)

2) : FM: 87,0–108 MHz/AM: 520–1710 kHz (krok: 10 kHz)

3) : FM: 76,0–108 MHz/AM: 522–1710 kHz (krok: 9 kHz)

4) : FM: 64,0–108 MHz/AM: 522–1710 kHz (krok: 9 kHz)

2.7 : SW má 14metrové vlny; V.UHF má 23metrové vlny. AIR má 7metrové vlny, což vám umožňuje rychle vyhledat požadovanou frekvenci.

2.8 : Tento produkt nabízí nízkou kvalitu zvuku BASS a podporuje poslech se sluchátky, čímž splňuje potřeby všech uživatelů.

2.9 : Tento produkt podporuje čtyři režimy přehrávání ve stavu přehrávání TF karty:

rA (opakovat vše), r0 (opakovat jeden) rF
(opakovat soubor), rr (náhodně)

2.10 : Tento produkt používá vyměnitelnou lithiovou baterii s kapacitou 2 500 mAh, která má dlouhou výdrž.

2.11 : Tento produkt podporuje funkci zámku.

2.12 : Velký 4,17palcový displej zobrazuje různé informace, jako je čas, věčný kalendář, teploměr, stav baterie, signál, doba spánku a hodiny, které uživatelům poskytují jasné informace.

2.14 : Doba vypnutí v režimu spánku může být nastavena na 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 a 10 minut.

2.15 : Lze nastavit dva režimy plánovaného zapnutí a naplánovaného budíku

ové hodiny lze

nastavit. Budík

má dva vyzváněcí tóny, ze kterých si můžete vybrat.

2.16 : Po výběru plánovaného zapnutí lze nastavit čas vypnutí^{EN} po plánovaném zapnutí na 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 minut.

2.17 : Podsvícení a podsvícený displej číselných kláves jsou vhodné pro použití ve tmě.

2.18 : V režimu příjmu má tento produkt velkou paměť pro ukládání kanálů a může uložit 1 000 kanálů (FM/VHF/AM/SW/AIR: 200 kanálů pro každý).

2.19 : Ve srovnání s tradičními rádii lze tento produkt inteligentně a na dálku ovládat pomocí aplikace (podporuje Android a Harmony).

2.20 : V dosahu 20 metrů tento produkt umožňuje přepínání pásem, přepínání režimů, výběr frekvence pomocí číselných tlačítek, ovládání hlasitosti, výběr kanálu podle frekvence, nahrávání, zamykání... a přináší vám tak nové možnosti použití.

2.21 : Tento produkt podporuje přehrávání EQ.

2.22 : Nabíjecí konektor typu C je uživatelsky přívětivější.

3: Balení ký seznam

Název	Počet
RF757 vysoce výkonné všesměrové rádio	1
Provázek	1
Lithiová baterie (2 500 mAh)	1
Nabíjecí kabel USB TYPE-C	1
Uživatelská příručka	1

4: Stažení mobilní aplikace (viz instalace aplikace na přiloženém listu)

Krok 1: Zapněte rádio



Krok 2: Stáhněte si aplikaci



Android:QR code
Radio-c



IOS:APP Store
Radio-ct

Krok 3: Nainstalujte aplikaci do mobilního stolku



Radio-c

Krok 4: Kliknutím otevřete aplikaci a kliknutím se připojte k „RF757-BLE“



Chcete-li aplikaci odpojit, lehce stiskněte „“, čímž vypnete rádio, a zobrazí čas, a dlouhé stiskněte „ BT X]“ po dobu dvou sekund, aby se zobrazilo „BLE OFF“ (Vypnuto). Nyní je aplikace úspěšně odpojena.

5: Funkce tlačítek

	1: ON/OFF: Vložte baterii a lehce stiskněte tlačítko napájení, aby se zobrazil čas. Když se čas zobrazí, lehce stiskněte tlačítko napájení znovu do 10 sekund, aby se rádio zapnulo. Lehce stiskněte tlačítko napájení, aby se rádio vyplo (viz část 7.1). 2: Doba spánku: Když rádio pracuje, dlouhým stisknutím tlačítka napájení, abyste nastavili dobu spánku (viz část 7.2).
	Lehce stiskněte/dlouze stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
	Lehce stiskněte/dlouze stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti.
	1: V režimu příjmu lehce stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi FM, MW, SW, AIR, V.UHF a WB. 2: V režimu přehrávání hudby lehce stiskněte toto tlačítko pro přepnutí do režimu příjmu. 3: V režimu FM/MW/SW/AIR/VHF stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 2 sekund, aby se automaticky vyhledal a uložil kanál. 4: V režimu WB: dlouhým stisknutím tohoto tlačítka po dobu 2 sekund spustíte budík a dlouhým stisknutím tohoto tlačítka znovu budík zrušíte.
	1: V režimu času: dlouhým stisknutím tlačítka „SUB BAND“ po dobu 2 sekund nastavíte rozsah přijímacích frekvencí FM a lehkým stisknutím tlačítka „ ” pro výběr rozsahu přijímacích frekvencí FM. 2: V režimu FM/SW/AIR/VHF lehce stiskněte tlačítko „SUB BAND“ pro výběr metrové vlny. 3: V režimu TF lehce stiskněte tlačítko „SUB BAND“ pro přepínání mezi režimy přehrávání: RA (opakovat vše) – R0 (opakovat jeden) – RF (opakovat soubor) – RR (náhodně)
	1: V režimu příjmu lehce stiskněte toto tlačítko, aby se frekvence zvýšila o minimální hodnotu kroku, a dlouhým stisknutím tohoto tlačítka po dobu 2 sekund automaticky vyhledejte kanály vpřed. 2: V režimu přehrávání TF karty lehce stiskněte toto tlačítko pro přehrání další skladby a dlouhým stisknutím tohoto tlačítka pro přehrání vpřed. 3: V režimu přehrávání přes Bluetooth lehce stiskněte toto tlačítko pro přehrání další skladby.

	1: V režimu příjmu lehce stiskněte toto tlačítko, aby se frekvence snížila o minimální hodnotu kroku, a dlouhým stisknutím tohoto tlačítka po dobu 2 sekund automaticky vyhledejte kanály zpět. 2: V režimu přehrávání TF karty lehce stiskněte toto tlačítko pro přehrávání předchozí skladby a dlouhým stisknutím tohoto tlačítka pro přehráání zpět. 3: V režimu přehrávání Bluetooth lehce stiskněte toto tlačítko pro přehráání předchozí skladby.
	1: V režimu příjmu vyberte kanál pomocí knoflíku (frekvence se zvyšuje otáčením ve směru hodinových ručiček a snižuje se otáčením proti směru hodinových ručiček). 2: V režimu přehrávání TF karty otočte knoflíkem pro výběr skladby a lehce stiskněte tlačítko „EN“ pro přehráání.
	1: Ve stavu zobrazení času lehce stiskněte toto tlačítko, aby se spustila funkce nastavení „naplánovaného zapnutí/budíku“, a lehce stiskněte toto tlačítko znovu, aby se funkce zrušila. 2: V režimu FM lehce stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi stereofonním a nestereofonním režimem (BT na LCD displeji znamená stereofonní režim a „MON“ znamená nestereofonní režim). 3: V režimu AIR lehce stiskněte tlačítko „SQ“ pro zapnutí/vypnutí.
	1: V režimu příjmu lehce stiskněte toto tlačítko pro spuštění/zastavení nahrávání. 2: V režimu příjmu stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 2 sekund, aby se spustilo nahrávání, a lehce jej stiskněte, aby se nahrávání ukončilo. 3: V režimu přehrávání hudby lehce stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi pozastavením a přehráváním.
	1: V režimu zobrazení času a zapnutého napájení stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 2 sekund, aby se spustila funkce zámku, a stiskněte a podržte jej znovu po dobu 2 sekund, aby se funkce zrušila. Na LCD displeji se zobrazí „“ (bez vlivu na SOS alarm a svítilna). 2: V režimu zobrazení času a zapnutého napájení lehce stiskněte toto tlačítko, aby se spustila funkce zámku, a lehce jej stiskněte znovu, aby se funkce zrušila. Na LCD displeji se zobrazí „“.

	1: Ve stavu příjmu lehce stiskněte tlačítko „+/-“ pro nastavení bitů shuttle. Po bliknutí bitů otočte knoflíkem shuttle a vyberte cílovou frekvenci. 2: Když zazvoní budík, lehce stiskněte toto tlačítko pro odložení budíku.
	1: V režimu zobrazení času lehce stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi dnem v týdnu a teplotou. 2: V režimu „“ dlouhým stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi ? a °. 3: V režimu zapnutí lehce stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na přehrávání z TF karty/Bluetooth.
● SOS ● OFF ● ON	1: Stisknutím tlačítka „ON“ zapnete svítlnu. Stisknutím tlačítka „OFF“ svítlnu vypnete. 2: Stisknutím tlačítka „SOS“ spustíte alarm a svítlnu. Stisknutím tlačítka „OFF“ alarm a svítlnu vypnete.
TF-SD 	Ve stavu zapnutého napájení a v jakémkoli pracovním režimu vložte kartu TF, aby se automaticky spustilo přehrávání.
  ..	1: V režimu zobrazení času stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 2 sekund a lehce jej stiskněte pro nastavení podsvícení. 2: V režimu FM/MW/SW/AIR/VHF lehce stiskněte toto tlačítko pro vstup do režimu vyhledávání kanálů. Lehce stiskněte „“ pro výběr kanálu. 3: V režimu FM/MW/SW/AIR/VHF dlouhým stisknutím tlačítka „PRESET“ přejděte do režimu ručního ukládání kanálů a opětovným lehkým stisknutím tlačítka potvrďte.
  CLOCK	1: V režimu zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko „EN“ po dobu 2 sekund, abyste nastavili čas (viz část 14). 2: V režimu příjmu lehce stiskněte tlačítko „EN“ a pomocí číselné klávesy vyberte kanál. Poté tlačítko znovu lehce stiskněte pro potvrzení. 3: V režimu TF karty lehce stiskněte tlačítko „EN“ pro výběr skladby pomocí číselné klávesy a opětovným lehkým stisknutím potvrďte.
  DATE	1: V režimu zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko „DATE“ po dobu 2 sekund, abyste nastavili datum a čas (viz část 14). 2: V režimu FM/VHF lehce stiskněte tlačítko „BW“ pro nastavení šířky pásma.

	1: V režimu příjmu vymažte funkci vysílání (viz část 7.4.4). 2: Když rádio přehrává zvukový záznam pomocí karty TF, zrušte funkci nahrávání (viz část 8.3).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ●	1: V režimu TF karty vyberte skladbu pomocí číselné klávesy. 2: V režimu příjmu vyberte frekvenci pomocí číselné klávesy.
	Vyberte efekt EQ (viz část 11).
	V režimu příjmu vložte externí anténu a vyjměte tyčovou anténu.
	V režimu FM/MW/SW/AIR/V.UHF přepněte do režimu příjmu „DX“ (vzdálený) a LOCAL (místní).

6: Symbols na LCD displeji

EN



	Indikuje signál, když rádio přijímá a přehrává
VOL UME	Hlasitost
PRESET	Automatické vyhledání a uložení kanálů/ruční uložení kanálu/přepnutí na kanál
	Stav baterie
	stav nabíjení
KHZ	Jednotka
MHZ	Jednotka
SQ	Zapnuto Vypnuto Ovládání squelchu
BW	Šířka pásma
Demodulation	Metoda demodulace
RSSI	Intenzita signálu
SNR	Poměr signálu k šumu
	Automatické napájení a hodiny
	Doba spánku
	Zámek knoflíku Shuttle
ALL	Lock (Klíče jsou zamčené, baterka a alarm nejsou zamčené)
	Bluetooth
	TF karta
AL E	Meteorologický alarm pro severoamerické země
FM/MW/SW/AIR / V HF/UHF/WB	FM: frekvenční modulace: MW: střední vlny: SW: krátké vlny: AIR: letecké vlny V HF: velmi vysoká frekvence: UHF: ultra vysoká frekvence: WB: meteorologické pásmo severoamerických zemí
	Režim přehrávání Bluetooth a TF karty: Povolit pozastavení
▶	Režim přehrávání Bluetooth a TF karty: Symbol přehrávání
1888888	Doba pohotovostního režimu: zobrazit čas V režimu Bluetooth: zobrazuje stav Bluetooth. V režimu TF karty: zobrazuje celkový počet skladeb a dobu přehrávání

 MUSIC	Přehrávání hudby
	Příjem rádia
	Stav TF karty
	Indikace připojení aplikace
	Nastavte indikátor stavu podsvícení na zapnutý
REC	Indikace nahrávání
FILE  REC	Režim přehrávání karty TF, indikace vyjmutí složky s nahrávkami
Vyměnit	Nahradte symbol stanice
SCAN	Prohledávání stanic
	T teploměr
°C	Stupně Celsia
°F	Fahrenheitův stupeň
 x	Ticho
POND	Pondělí
Út	Úterý
St	Středa
Čt	Čtvrtek
P	Pátek
STA	Sobota
N	Neděle

7: ové funkce

7.1 : ON/OFF

Správně vložte baterii. Před prvním použitím baterii zcela nabijte.

ON: Lehce stiskněte tlačítko „“ pro spuštění zobrazení času. Do 10 sekund od zobrazení času lehce stiskněte tlačítko „“ znovu pro zapnutí rádia.

OFF: Když rádio pracuje, lehce stiskněte tlačítko „“ pro vypnutí rádia.

Poznámka: Rádio přejde do úsporného režimu 10 sekund po vypnutí napájení a zhasnutí podsvícení. Lehce stiskněte tlačítko „“ nebo „“ pro spuštění podsvícení a zobrazení času.

7.2 : Nastavení doby spánku

Když je rádio v provozu, dlouhým stisknutím tlačítka „“ po dobu 2 sekund nastavte dobu spánku. Na LCD displeji se zobrazí „120“. Lehkým stisknutím tlačítka „“ vyberte dobu spánku: 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 a 10 minut.

Po výběru doby spánku se na LCD displeji zobrazí „“.

7.3 : Nastavte hlasitost (úroveň 00–32).

Když rádio pracuje, lehce stiskněte nebo dlouze stiskněte tlačítko „“ nebo „“ pro nastavení hlasitosti. Úroveň hlasitosti: 00-32.

7.4 : Poslech rádia

Toto rádio může přijímat FM/MW/SW/V.UHF/AIR/WB a

konkrétní rozsahy příjmu jsou uvedeny v následující tabulce: Různé země mají různé požadavky na příjem FM a MW. Zde jsou čtyři rozsahy příjmu, ze kterých si můžete vybrat.

Typ příjmu	FM(MHz)	MW (kHz)	SW (MHz)	V.UHF (MHz)	AIR (MHz)	WB (MHz)
1	87,5–108,0	522-1710(9KHZ)	3,20–30,0	25,0–999,0	118,0–138,0	162,400–162,550
2	87,0–108,0	520-1710(10KHZ)	3,20–30,0	25,0–999,0	118,0–138,0	162,400–162,550
3	76,0–108,0	522-1710(9KHZ)	3,20–30,0	25,0–999,0	118,0–138,0	162,400–162,550
4	64,0–108,0	522-1710(9KHZ)	3,20–30,0	25,0–999,0	118,0–138,0	162,400–162,550

Výše uvedené čtyři typy příjmu můžete nastavit sami: Ve stavu zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko „^{SUB}RAND“ po dobu 2 sekund, aby se zobrazila nízká frekvence FM v aktuálním režimu, a lehce stiskněte **tlačítko** „“ nebo „“, abyste vybrali rozsah frekvence FM. Zastavte a ukončete nastavení. To, co nakonec vyberete, se potvrdí jako výchozí nastavení.

※Například: „87,5 MHz“ na LCD displeji je první typ příjmu a „87,0 MHz“ je druhý typ příjmu.

Odpovídající hodnota kroku MW bude přizpůsobena podle typu FM, který vyberete (hodnota kroku MW pro severoamerické země musí být nastavena na 10 kHz. Vyberte druhý typ příjmu).

7.4.1 : Způsob vyhledávání kanálů

Ruční vyhledávání kanálů pomocí tlačítka / automatické vyhledávání kanálů pomocí tlačítka / automatické vyhledávání a ukládání kanálů / číselná klávesa / otočný knoflík

7.4.1.1 : Ruční vyhledávání kanálů pomocí tlačítka

Lehce stiskněte tlačítko „“ nebo „“ pro postupné snižování nebo zvyšování minimální hodnoty kroku vlnového pásma.

Minimální hodnota kroku FM: 0,1 MHz

Minimální hodnota kroku MW: 9 kHz / 10 kHz
 Minimální hodnota kroku SW: 0,005 MHz
 Minimální hodnota kroku V.UHF/AIR: 0,025 MHz

7.4.1.2 : Automatické vyhledávání kanálů

Dlouhým stisknutím tlačítka „“ nebo „“ po dobu 2 sekund rychle vyhledáte kanály s minimální hodnotou kroku. Po úspěšném nalezení kanálu zastavte vyhledávání a spustte přehrávání.

7.4.1.3 : Automatické vyhledávání a ukládání kanálů

V režimu příjmu podržte tlačítko „^{BAND} SCAN“ stisknuté po dobu 2 sekund, aby se automaticky prohledaly a vyhledaly kanály od nejnižší frekvence po nejvyšší frekvenci. Kanál se po nalezení automaticky uloží.

Během automatického vyhledávání bliká na LCD displeji „SCAN“ a zobrazí se „PRESET 001-PRESET 002 ****“. Číslo je adresa uložení kanálu.

Po dokončení vyhledávání se vyhledávání automaticky zastaví a přehraje se první uložená frekvence.

Počet kanálů uložených v každém pásmu: 200. Celkem: 1 000 (kromě WB).

Poznámka: Počet uložených kanálů závisí na intenzitě signálu a kanálech.

7.4.1.4 : Číselná klávesa: Když rádio pracuje (kromě WB), lehce stiskněte „EN“, aby se na LCD displeji zobrazilo „-----“ na LCD displeji. Stiskněte tlačítko

číselnou klávesou „^{4 5 6}_{2 8 9}“ zadejte platnou frekvenci a lehce stiskněte znovu „EN“ pro potvrzení.

Poznámka: Pokud je zadaná frekvence neplatná, na LCD displeji se zobrazí „Em“, což znamená neplatný kanál.

7.4.1.5 : Otočný knoflík: Otočením otočného knoflíku „TUNING“ ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček můžete rychle vybrat frekvenci.

(Poznámka: Pokud je rádio v režimu výběru kanálu, otočením knoflíku vyberete kanál.

Způsob rychlého přepínání mezi možnostmi kroku: Lehce stiskněte tlačítko „ SNOWFLAKE STEP“ v horní části rádia. Číslo frekvence bliká. Pokaždé, když lehce stisknete tlačítko „ SNOWFLAKE STEP“, číslo frekvence začne blikat. Když číslo bliká, otočte knoflíkem „TUNING“ ve směru nebo proti směru hodinových ručiček a vyberte cílovou frekvenci.

7.4.2 : Ruční ukládání kanálů

Když rádio pracuje, najděte cílovou frekvenci pomocí metody popsané v části 7.4.1. Dlouhým stisknutím tlačítka „PRESET“ po dobu 2 sekund vstoupíte do režimu ukládání kanálů. Na LCD displeji se zobrazí adresa a bliká „PRESET ***“. Lehce stiskněte tlačítko „“ nebo „“ pro výběr adresy. Potvrďte stisknutím tlačítka „PRESET“. Adresa přestane blikat a kanál je úspěšně uložen.

Poznámka: Po nalezení cílové frekvence můžete také dlouhým stisknutím tlačítka „PRESET“ po dobu 2 sekund uložit kanál a opětovným lehkým stisknutím tlačítka „PRESET“ potvrdit. Kanály lze ukládat přímo v pořadí podle adresy.

7.4.3 : Vybrat kanály

Po uložení kanálů pomocí metod popsaných v oddílech 7.4.1.3 a 7.4.2 lehce stiskněte tlačítko „PRESET“ pro vstup do režimu přijímání kanálů. Když se zobrazí „PRESET ***“, lehce stiskněte tlačítko „“ nebo „“ nebo otočte knoflíkem „TUNING“ pro výběr adresy přijímání kanálů.

Poznámka: „PRESET NUL“ znamená, že není uložen žádný kanál.

7.4.4 : Vymazání kanálů

V režimu FM/MW/SW/V.UHF/AIR lehce stiskněte tlačítko „PRESET“

, aby se na LCD displeji zobrazilo „PRESET****“. Lehce stiskněte tlačítko „“

nebo „“

vyberte kanál, který chcete smazat, a dlouhým stisknutím tlačítka „DEL“ jej smažte. Na LCD displeji bliká „DEL“ a po 2 sekundách zmizí, což znamená, že kanál byl smazán. Smazaný kanál je volný a můžete do něj uložit nový.

7.4.5 : FM/SW/AIR/V.UHF metrové vlny

7.4.5.1 : FM má následující měřicí vlny, které vám umožňují rychle najít cílovou frekvenci.

V režimu FM lehce stiskněte tlačítko „“ pro přepínání mezi frekvencemi.

Příjemový rozsah	Metrové vlny
87,5–108,0 MHz	87,5 MHz, 90,0 MHz, 100,0 MHz, 105,0 MHz
87,0–108,0 MHz	87,5 MHz, 90,0 MHz, 100,0 MHz, 105,0 MHz
76,0–108,0 MHz	76,0 MHz, 87,5 MHz, 90,0 MHz, 100,0 MHz, 105,0 MHz
64,0–108,0 MHz	64,0 MHz, 76,0 MHz, 87,5 MHz, 90,0 MHz, 100,0 MHz, 105,0 MHz

7.4.5.2 : SW má 14 metrové vlny, které vám umožní rychle najít cílovou frekvenci. V režimu SW lehce stiskněte tlačítko „“ pro přepínání mezi frekvencemi.

Příjemový rozsah	Metrové vlny
3,2–30,0 MHz	3,2 MHz, 3,9 MHz, 4,75 MHz, 5,73 MHz, 7,1 MHz, 9,25 MHz, 11,5 MHz, 13,57 MHz, 15,03 MHz, 17,48 MHz, 18,9 MHz, 21,45 MHz, 25,67 MHz, 28,75 MHz

7.4.5.3 : Režim AIR má 7 metrové vlny, které vám umožní rychle najít cílovou frekvenci.

V režimu AIR lehce stiskněte tlačítko „SUB BAND“ pro přepínání mezi frekvencemi.

Příjemový rozsah	Metrové vlny
118,0–138,0 MHz	118,0 MHz, 123,0 MHz, 127,0 MHz, 130,0 MHz, 133,0 MHz, 136,0 MHz, 138,0 MHz

7.4.5.4 : V.UHF má 23 metrových vln, což vám umožňuje rychle najít cílovou frekvenci.

V režimu V.UHF lehce stiskněte tlačítko „SUB BAND“ pro přepínání mezi frekvencemi.

Příjemový rozsah	Metrové vlny
25,0–999,0 MHz	30,0 MHz, 100,0 MHz, 150,0 MHz, 156,025 MHz, 200,0 MHz, 250,0 MHz, 300,0 MHz, 350,0 MHz, 400,0 MHz, 409,75 MHz, 446,005 MHz, 450,0 MHz, 462,5625 MHz, 500,0 MHz, 550,0 MHz, 600,0 MHz, 650,0 MHz, 700,0 MHz, 750,0 MHz, 800,0 MHz, 850,0 MHz, 900,0 MHz, 950,0 MHz

7.4.6 : Nastavení šířky pásma FM/VHF

7.4.6.1 : V režimu FM lehce stiskněte tlačítko „BW“ a vyberte šířku pásma z možností 50 kHz, 100 kHz, 150 kHz a 200 kHz. Potvrďte výchozí volbu.

7.4.6.2 : V režimu V.UHF lehce stiskněte tlačítko „BW“ a vyberte šířku pásma z možností 1,70 KHZ, 2,0 KHZ, 2,5 KHZ, 3,0 KHZ, 3,75 KHZ, 4,0 kHz, 4,25 kHz a 4,5 kHz a potvrďte výchozí volbu.

7.4.7 : WB Severní Amerika

Lehce stiskněte tlačítko „SUB BAND“ pro přepnutí na WB. Lehce stiskněte tlačítko „SUB BAND“ pro

EN
„“ nebo „TUNING“, abyste vybrali frekvenci počasí, kterou chcete. Dlouhým stisknutím tlačítka „“ nebo „“ po dobu 2 sekund vyhledáte automaticky kanály s informacemi o počasí.

Příjem frekvencí:

1—162,400 MHz, 2—162,425 MHz, 3—162,450 MHz,

4—162,475 MHz, 5—162,500 MHz, 6—162,525 MHz,

7—162,550 MHz

Spuštění meteorologického alarmu: Dlouhým stisknutím tlačítka „“ po dobu 2 sekund přejdete do automatického alarmového režimu. Na LCD displeji se zobrazí „ALE“.

Ve stavu automatického alarmu „ALE“, pokud není nalezen alarmový signál, stiskněte a podržte tlačítko „“ po dobu 2 sekund, abyste opustili funkci automatického alarmu „ALE“.

(Poznámka: Po vstupu do režimu automatického alarmu nebudou tlačítka fungovat. Dlouhým stisknutím tlačítka „“ po dobu 2 sekund zrušíte automatický alarm a všechna tlačítka budou fungovat normálně. Zrušení alarmu: Po odeslání alarmového signálu lehce stiskněte libovolné tlačítko pro zrušení a ukončení.

8: Nahrávání/mazání zvukového u

8.1 : Nahrávání zvuku: Když rádio pracuje, vložte TF kartu, dlouze stiskněte „.REC“ po dobu 2 sekund, poté na LCD bliká „REC“ a objeví se „*:***“ (číslo označuje dobu nahrávání). Během nahrávání lehce stiskněte „“ pro ukončení nahrávání.

8.2 : Vyjmutí zvukové složky: Lehce stiskněte tlačítko „}“, abyste přepnuli do režimu přehrávání TF karty, a dlouhým stisknutím tlačítka „SUB BAND“, abyste složku vybrali.



8.3 : Vymazání zvukového souboru: Po nahrávání lehce stiskněte tlačítko „“, abyste přepnuli do režimu přehrávání TF karty. Dlouhým stisknutím tlačítka „SUB BAND“ abyste otevřeli složku. Lehce stiskněte „“ nebo „“, abyste vybrali číslo zvukového souboru. Dlouze stiskněte „DEL“ po dobu 2 sekund, poté se na LCD displeji zobrazí „DEL“. Lehce stiskněte „DEL“ znovu pro potvrzení. „DEL“ zmizí, což znamená, že zvukový soubor byl úspěšně smazán.

9: Režim Bluetooth

Bluetooth tohoto produktu: „RF757“

9.1 : Když rádio pracuje, lehce stiskněte tlačítko „“ (Přepnout na Bluetooth) a přepněte do režimu Bluetooth „BT“ (Připojit zařízení). „“ (Připojit zařízení) bliká, což znamená, že se čeká na připojení. Kliknutím se připojíte k Bluetooth. Po úspěšném připojení se vždy zobrazí „“ (Připojeno k Bluetooth).

9.2 : Lehce stiskněte tlačítko „“ pro přehrání další skladby a „“ pro přehrání předchozí skladby. Lehce stiskněte tlačítko „“ pro přepnutí mezi pozastavením a přehráváním nebo použijte k ovládání svůj telefon.

9.3 : Odpojení Bluetooth: Ve stavu připojení Bluetooth dlouze stiskněte tlačítko „“ po dobu 2 sekund, abyste ukončili připojení.

10: Přehrávání TF karty

Vložte TF kartu, lehce ji zatlačte na místo a znovu lehce zatlačte, abyste ji vyjmuli.

Když rádio funguje, po vložení TF karty se nejprve přehraje hudba z TF karty. V jiných režimech přehrávání lehce stiskněte tlačítko „“ pro přepnutí na TF kartu. Lehce stiskněte tlačítko „“ pro přepnutí mezi pozastavením a přehráváním.

Lehce stiskněte tlačítko „“ pro přehrání další skladby a „“ pro přehrání předchozí skladby. Dlouhým stisknutím tlačítka „“ přehráváte vpřed a „“ přehráváte vzad.

Když rádio přehrává v režimu TF karty, stiskněte tlačítko „“ pro zadání čísla skladby nebo otočte „TUNING“ pro výběr čísla skladby. Lehce stiskněte tlačítko „EN“ pro potvrzení a přehrání.

V režimu TF karty můžete vybrat režim přehrávání:

Lehce stiskněte tlačítko „^{SUB}BAND“ a na LCD displeji se zobrazí aktuální režim přehrávání. Když se zobrazí „rA“, „r0“, „rF“ a „rr“, lehce stiskněte tlačítko „^{SUB}BAND“ a vyberte jeden z nich.

rA (opakovat vše), r0 (opakovat jeden), rF (opakovat soubor), rr (náhodně)

TF karta podporuje maximálně 256 GB.

TF karta podporuje formáty MP3, WMA, WAV, APE a FLAC TF karta podporuje maximálně 65 535 souborů

Poznámka:

1: Pokud rádio přehrává hudbu v režimu TF karty a dochází k vibracím zvuku z důvodu zdroje hudby, upravte hlasitost.

2: Když rádio přijímá v režimu Bluetooth, po vložení TF karty dojde k selhání přehrávání hudby a zobrazí se hlášení „^{SUB}BAND“ (Přehrávání hudby se nezdařilo). Příčinou může být zdroj hudby nebo poškozená TF karta. Pokud je TF karta poškozená, vyměňte ji za novou.

11: Nastavení efektu EQ „“

11.1 : V režimu přehrávání hudby z TF karty/Bluetooth/PC lehce stiskněte tlačítko [MOD.] a vyberte efekt EQ:

EQ1: (NORMAL), EQ2: (POP), EQ3: (ROCK) EQ4: (JAZZ), EQ5: (CLASSIC), EQ6: (COUNTRY)

Aktuálně nastavený efekt EQ bude vybrán jako výchozí bez ^{EN}

11.2 : V režimu příjmu lehce stiskněte tlačítko [MOD.] a vyberte efekt EQ:
EQ0: (NORMAL), EQ1: FM pracovní stav: vysoká frekvence 14K/jiný režim příjmu:
vysoká frekvence 4K
EQ2: (POP), EQ3: (ROCK), EQ4: (JAZZ), EQ5: (CLASSIC), EQ6: (COUNTRY)
Aktuálně nastavený efekt EQ bude vybrán jako výchozí, pokud během 3 sekund
neprovedete žádnou operaci.

12: SOS alarm a nouzová funkce „ “ (SOS)

V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko  „na „●SOS“ pro
spuštění alarmu SOS. Rádio vydá alarmový zvuk a baterka začne
blikat.

Stisknutím tlačítka „ „na „●ON“ pro zapnutí svítilny.

Stisknutím tlačítka „ „na „●OFF“ pro vypnutí svítilny a
alarmu SOS.

13: Použití zámku „ “

13.1 : Zamknutí: V režimu času a zapnutí lehce
stiskněte tlačítko  „ (Naladění), na LCD displeji se zobrazí „ “
(Naladění je uzamčeno) a funkce „TUNING“ (Naladění) je nyní
uzamčena. Lehce stiskněte znovu tlačítko  „ (Naladění), na LCD
displeji zmizí „ “ (Naladění je uzamčeno) a funkce „TUNING“
(Naladění) je odemčena; dlouhým stisknutím tlačítka  „ (Naladění) po
dobu 2 sekund se na LCD displeji zobrazí „ “ (Naladění je odemčeno).
Funkci „ “ (Naladění) nelze uzamknout.

Ostatní tlačítka a „TUNING“ jsou uzamčena.

13.2 : Odemknutí: Když je obrazovka vypnutá, lehce stiskně tlačítko „“ nebo „“, aby se zapnulo podsvícení. Dlouhým stisknutím tlačítka „“ po dobu 2 sekund zmizí z LCD displeje nápis „“, “ a funkce zámku je zrušena.

14: Nastavení aktualizace data/času/budíku

Ve spodní části přední strany rádia se nacházejí tři symboly hodin, jejichž funkce jsou popsány níže:

 	 	 
Aktualizace času	Aktualizace data	Nastavení budíku
Postupujte následovně: Ve stavu zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko „EN“ po dobu 2 sekund, poté začne blikat číslo hodiny ***. Lehce stiskněte/podržte tlačítko „←“ nebo „→“ nebo otočte knoflíkem shuttle a nastavte hodiny; Znovu lehce stiskněte tlačítko „EN“ a začne blikat číslo minut ***. Lehce stiskněte/podržte tlačítko „←“ nebo „→“ nebo otočte knoflíkem shuttle a nastavte minuty. Po dokončení nastavení lehce stiskněte tlačítko „EN“ pro potvrzení, jinak bude nastavený čas vybrán automaticky, pokud během 5 sekund neprovedete žádnou operaci.	Postupujte následovně: V režimu zobrazení času podržte tlačítko „BW“ stisknuté po dobu 2 sekund, poté začne blikat číslo roku *****. Lehce stiskněte/podržte tlačítko „←“ nebo „→“ nebo otočte otočným knoflíkem a nastavte rok. Znovu lehce stiskněte tlačítko „BW“ a začne blikat číslo měsíce ***. Lehce stiskněte/podržte tlačítko „←“ nebo „→“ nebo otočte otočným knoflíkem a nastavte měsíc. Znovu lehce stiskněte tlačítko „BW“ a začne blikat číslo dne ***. Lehce stiskněte/podržte tlačítko „←“ nebo „→“ nebo otočte otočným knoflíkem a nastavte den. Po dokončení nastavení lehce stiskněte tlačítko „BW“ pro potvrzení, jinak se nastavený rok, měsíc a den automaticky vyberou jako výchozí, pokud během 5 sekund neprovedete žádnou operaci. #, MON (pondělí), TUE (úterý), WED (středa), THU (čtvrtek), FRI (pátek), STA (sobota) a SUN (neděle) se automaticky aktualizují se změnou kalendáře.	Postupujte následovně: Ve stavu zobrazení času lehce stiskněte tlačítko „SQ.ST“ pro spuštění budíku, na LCD displeji se zobrazí „“. Dlouhým stisknutím tlačítka „SQ.ST“ rozbliká číslo hodiny . Lehkým stisknutím/dlouhým stisknutím tlačítka „←“ nebo „→“ nebo otočením knoflíku nastavte hodiny „“. Lehkým stisknutím tlačítka „SQ.ST“ rozbliká číslo minut ***. Lehkým stisknutím/dlouhým stisknutím tlačítka „←“ nebo „→“ nebo otočením knoflíku nastavte minuty. Lehce stiskněte tlačítko „SQ.ST“ a zobrazí se symbol naplánovaného zapnutí „“ nebo symbol budíku „. Lehce stiskněte/dlouze stiskněte tlačítko „←“ nebo „→“ a vyberte jeden ze dvou režimů budíku: „“ znamená budík „“ „“ znamená naplánované zapnutí Více podrobností naleznete v části 15.

15: Naplánované zapnutí/ naplánovaný budík

15.1 : Vyberte režim budíku „“ a lehce stiskněte

„SQ.ST“ pro výběr vyzváněcího tónu budíku. Na LCD displeji se zobrazí  a vyzváněcí tóny „

112“ se zobrazí na LCD displeji a lehce stiskněte/dlouze stiskněte „“ nebo „“ nebo otočte otočným knoflíkem a vyberte jeden z nich. Lehce stiskněte „SQ.ST“ pro potvrzení.

Když budík zazvoní, lehce stiskněte „“ pro odložení. Po 5 minutách odložení budík zazvoní znovu. Lehce stiskněte „SQ.ST“ pro vypnutí budíku. Symbol budíku přestane blikat a zůstane trvale zobrazen. Budík zazvoní následující den.

15.2 : Vyberte režim plánovaného zapnutí „“ a po výběru plánovaného zapnutí lehce stiskněte tlačítko „SQ.ST“, abyste vstoupili do nastavení plánovaného vypnutí. Čas vypnutí se zobrazí na LCD displeji. Nyní lehce stiskněte tlačítko „“ nebo „“ nebo otočte otočným knoflíkem a vyberte čas vypnutí z možností 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a FULL (bez vypnutí) a lehce stiskněte tlačítko „SQ.ST“ znovu pro potvrzení.


Tipy:

„“, naplánované zapnutí: Pracovní režim před vypnutím se spustí automaticky v naplánovaném čase zapnutí. V režimu Bluetooth byste měli kliknout na zařízení Bluetooth, aby se spustilo přehrávání. Pokud je zvolen naplánovaný čas zapnutí/vypnutí, rádio se zapne v naplánovaném čase zapnutí a na LCD displeji se objeví symbol spánku „“. Rádio se vypne v naplánovaném čase vypnutí

a symbol spánku „“ zmizí.

--- „“ nastavený budík: Symbol budíku „“ bude blikat v nastavený čas budíku a aktuální vyzváněcí tón bude znít po dobu 3 minut v intervalu 5 minut.

Lehce stiskněte tlačítko „SQ.ST“ pro vypnutí budíku, poté přestane blikat „“ přestane blikat. Lehce stiskněte znovu tlačítko „SQ.ST“ pro zrušení budíku, poté „“ zmizí. Když budík zazvoní, lehce stiskněte tlačítko „“ pro odložení na 5 minut. Zastavte budík.



16: Zrušení naplánovaného budíku

/naplánované funkce budíku

Zrušení naplánovaného zapnutí a naplánovaného budíku: Ve stavu času lehce stiskněte tlačítko „SQ.ST“ pro vypnutí budíku, poté zmizí „“.

17: Nastavení podsvícení budíku

V režimu zobrazení času stiskněte a podržte tlačítko „PRESET“ po dobu 2 sekund, poté se na LCD displeji zobrazí „br on“ nebo „“ se na LCD displeji zobrazí „PRESET“. Lehce stiskněte tlačítko „PRESET“ a vyberte režim podsvícení „br on“ nebo „“. To, co nakonec vyberete, bude výchozí volbou.

--- „br on“ znamená pracovní režim při zapnutí a podsvícení je vždy zapnuté;

--- „“ znamená pracovní režim po zapnutí a podsvícení je zapnuté po dobu 5 sekund.

*V režimu zobrazení času nelze podsvícení ovládat. Podsvícení se automaticky vypne, pokud po dobu 5 sekund nedojde k žádné operaci, a přejde do úsporného režimu.

V úsporném režimu podsvícení lehce stiskněte tlačítka „“ a „“, aby se podsvícení zapnulo.

18: TYPE-C USB: funkce nabíjení a PC AUX-IN

18.1 : Nabíjení: Tento produkt má funkci ochrany proti přepětí při nabíjení. Nabíjecí napětí: $\leq 6,2$ V.


K nabíjení baterie používejte nabíjecí zařízení s vstupním napětím DC5V/1A-DC3A, jinak může dojít k poškození baterie nebo zařízení.

Pokud lithiovou baterii delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji jednou za měsíc nebo ji vyjměte.

Po připojení USB kabelu se na LCD displeji rozblíká nápis „“, což znamená, že se baterie nabíjí. Po úplném nabití baterie se zobrazí nápis „“ a blikání ustane. Doba nabíjení je obvykle 4–5 hodin.

18.2 : USB audio vstup: Když rádio pracuje, připojte rádio k počítači pomocí USB kabelu. Na LCD displeji se zobrazí „PC“ a rádio lze nyní použít jako reproduktor pro audio vstup.

18.3 : Použití jako čtečka karet: Vložte kartu TF do rádia a připojte rádio k počítači pomocí kabelu USB pro přenos souborů a mazání souborů na kartě TF.

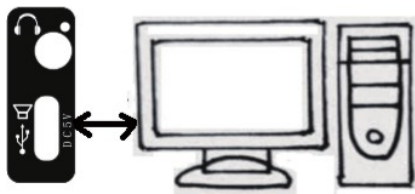

19: Anténa

18.1 : Poslouchejte FM, VHF, SW, AIR a WB.

a. Vytáhněte anténu, změňte její délku, vyzkoušejte směr a najděte polohu s nejlepším příjmem.

b. Vložte externí anténu „EXT“, změňte délku antény, vyzkoušejte směr a najděte polohu s nejlepším příjmem.

*Poznámka: V případě chaosu kanálů způsobeného silným rušením zkratěte anténu.

18.2 : Poslech AM: Tento produkt využívá vestavěnou magnetickou anténu k příjmu AM. Magnetická anténa může být ovlivněna směrem příjmu signálu, proto můžete při poslechu AM rádio správně otočit a najít polohu s nejlepším příjmem.

20: Klíčové technické parametry

Pásmo	Příjemový rozsah	Citlivost příjmu	Demodulace	Popis
FM	64,0–108,0 MHz	5uV	Volitelné MONO/ST	Frekvenční modulace
MW	520–1710 kHz	12 mV/m	AM	Střední vlny
SW	3,20–30,0 MHz	30 dBuV	AM	Krátké vlny
V.UHF	25,0–999,0 MHz	1uV	NFM	Velmi vysoká frekvence/ultra vysoká frekvence

AIR	118,0–138,0 MHz	5uV	AM	Letecké pásmo
WB	162,400– 162,550 MHz	5uV	NFM	Pásmo pro předpověď počasí v severoamerických zemích
Klidový proud: $\leq 7 \text{ OuA}$				
Maximální proud: $\leq 75 \text{ OMA}$				
Reproduktor: $\Phi 40\text{mm}/4\Omega/3\text{W}$				
Počet kanálů uložených v režimu příjmu: celkem 1 000				
Verze Bluetooth: 5.0				
Dosah příjmu Bluetooth: $\leq 20\text{m}$				
Minimální provozní napětí: 3,4 V				
Externí vstupní napětí: DC.5 V				
Lithiová baterie 2 500 mAh: 3,7 V				
Formáty přehrávání TF karty: MP3, WMA, WAV, APE a FLAC				
Maximální paměť TF karty: 256 GB				
Rozměry produktu: 138,3 × 86,5 × 30,7 mm				
Čistá hmotnost: 250 g (včetně vestavěné lithiové baterie)				

21: Důležité informace

Při používání tohoto produktu dodržujte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili jeho bezpečné a spolehlivé používání.

+ Přečtěte si a seznámte se se všemi bezpečnostními pokyny a informacemi o používání.

+ Když se zobrazí symbol baterie „“ nebo rám symbolu bliká, znamená to, že je baterie téměř vybitá. Včas nabijte baterii, aby bylo zajištěno normální používání.

+ K nabíjení baterie používejte nabíjecí zařízení s vstupním napětím DC5V/1A-DC3A, jinak může dojít k poškození baterie nebo zařízení.

+ Pokud rádio delší dobu nepoužíváte, nabíjejte jej jednou za měsíc.

+ Chraňte výrobek před dešťovou vodou a vlhkostí. Na výrobek nekapkejte ani na něj nestříkejte žádné tekutiny.

+ Chraňte výrobek před zdroji vysoké teploty. Nevystavujte výrobek vysokým teplotám ani na něj nefoukejte.

+ Vyhněte se dlouhodobému přímému slunečnímu záření.