

**Manuály+** - Zjednodušené uživatelské příručky.


[Úvod](#) " **ROCAM** " ROCAM CR1009 Pro DAB Wind up Radio Uživatelská 

## ROCAM CR1009 Pro DAB Wind up Radio Uživatelská příručka

### Obsah

- [1 Ilustrace](#)
- [2 Napájení](#)
- [3 Obecné funkce zařízení](#)
- [4 Obsluha nabídky](#)
- [5 Funkce DAB+ \(digitální rádio\)](#)
- [6 Dokumenty / zdroje](#)
- [6.1 Odkazy](#)

### Ilustrace

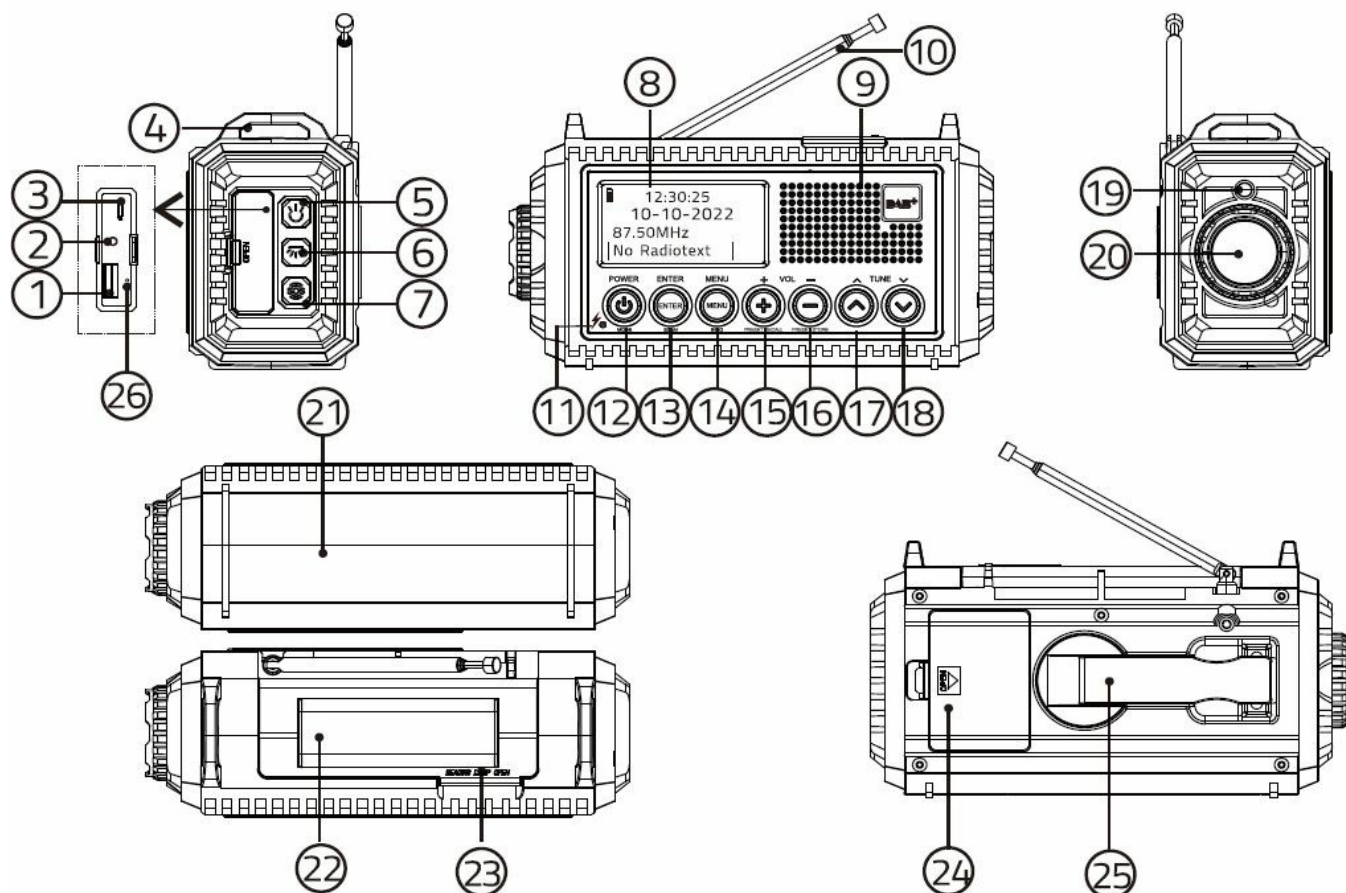


1. Výstupní nabíjecí port USB
2. Konektor pro sluchátka
3. Vstupní nabíjecí port Micro USB
4. Držák na nosný popruh
5. Tlačítko svítilny
6. Tlačítko lampy na čtení
7. Ovládací tlačítko SOS

8. LCD displej
9. Reprodukter
10. Teleskopická anténa
11. Indikátor napájení
12. Tlačítko napájení a režimu
13. Tlačítko Zadat/Potvrdit
14. Tlačítko nabídky a informací
15. Tlačítko pro zvýšení hlasitosti/tlačítko pro vyvolání předvoleb
16. Tlačítko pro snížení hlasitosti/tlačítko pro uložení předvoleb
17. Tlačítko Tune UP /Předchozí tlačítko
18. Tlačítko pro přeladění dolů/další tlačítko
19. S05 Signální světlo
20. Svítidla
21. Vestavěná dobíjecí baterie (součástí dodávky)
22. Solární panel
23. Lampa na čtení
24. Přhrádka na baterie AAA
25. Klika
26. Tlačítko Reset uvnitř

|                                                                                           |                       |                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  Green | Working/Fully Charged |  Red | Battery charging    |
|        | Battery indicator     |      | Headphone indicator |

## Napájení

### 5 způsobů napájení rádia

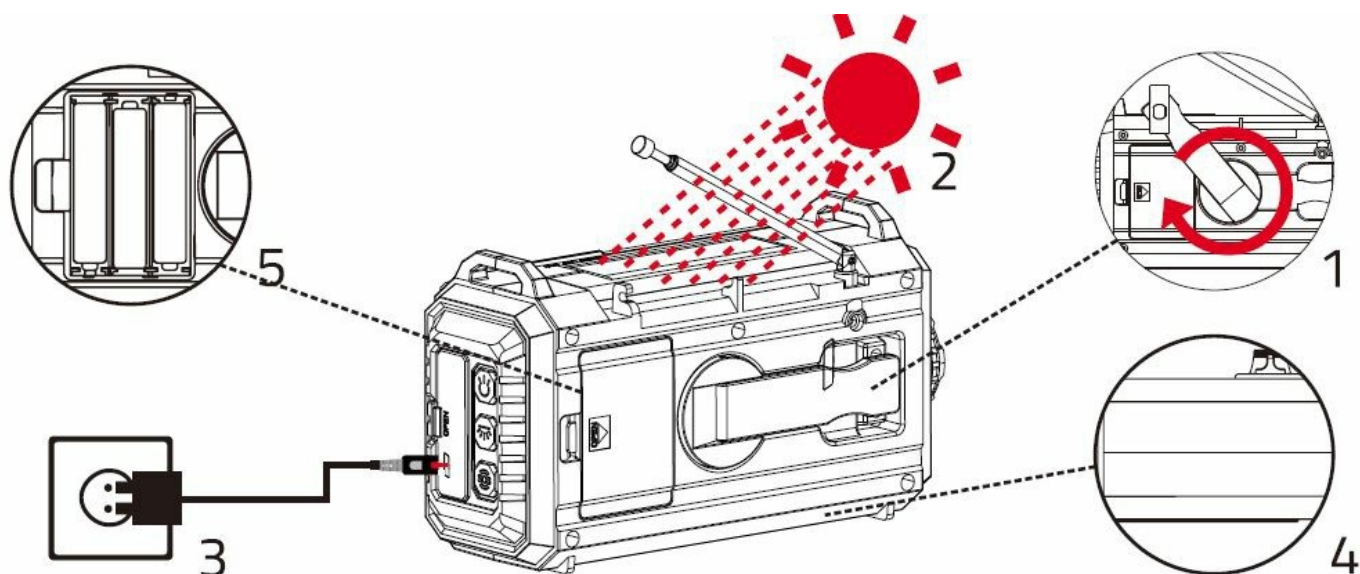

### Napájení ruční klikou

1. Odklopte kliku ze zadní strany a otáčejte jí v libovolném směru.
2. Otáčením kliky se generuje 300-350 mA elektřiny, která nabíjí vestavěný akumulátor.

**Poznámka:** Otáčejte klikou rychlostí 2 kola za sekundu. Bude generovat 300-350 mA elektrické energie.

#### **Solární energie**

1. Solární panel vystavte slunečnímu záření, nenabíjejte v interiéru.
2. K nabíjení vestavěné dobíjecí baterie generuje 30-50 mA elektrické energie.

**Poznámka:** Solární panel při vystavení slunečnímu záření generuje 30-50 mA elektrické energie. Solárním panelem je obtížné plně nabít baterii, která se většinou používá k udržování dobíjecí baterie.

#### **Napájení adaptérem střídavého proudu**

- Připojte jej pomocí kabelu micro USB a poté jej zapojte do standardní zásuvky 110V-220V.
- Kabel Micro USB je součástí balení.

#### **Dobíjecí baterie**

- Vysílačka obsahuje nevyjímatelnou dobíjecí lithiovou baterii.

#### **Baterie AAA**

1. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně přístroje a vložte 3ks baterií AAA, přičemž se ujistěte, že je polarita správná.
2. Když je energie dobíjecích baterií nízká, zdroj energie se automaticky přepne do režimu napájení bateriemi AAA.

#### **Obecné funkce zařízení**

##### **Zapnutí zařízení**

- Rádio zapnete stisknutím tlačítka



##### **Přepínání off zařízení**

- Když je rádio zapnuté, podržte stisknuté tlačítko



##### **Výběr režimu**


- Když je rádio zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka




## Nastavení hlasitosti

- Při přehrávání DAB nebo FM nastavte hlasitost stisknutím tlačítka VOL+ nebo VOL-.

## Zobrazit

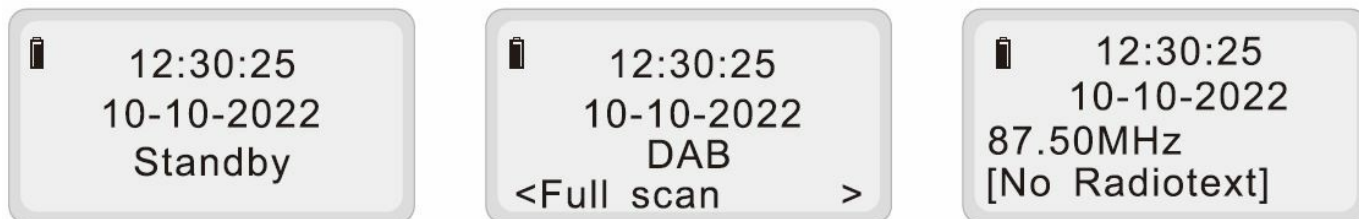

## Obsluha nabídky

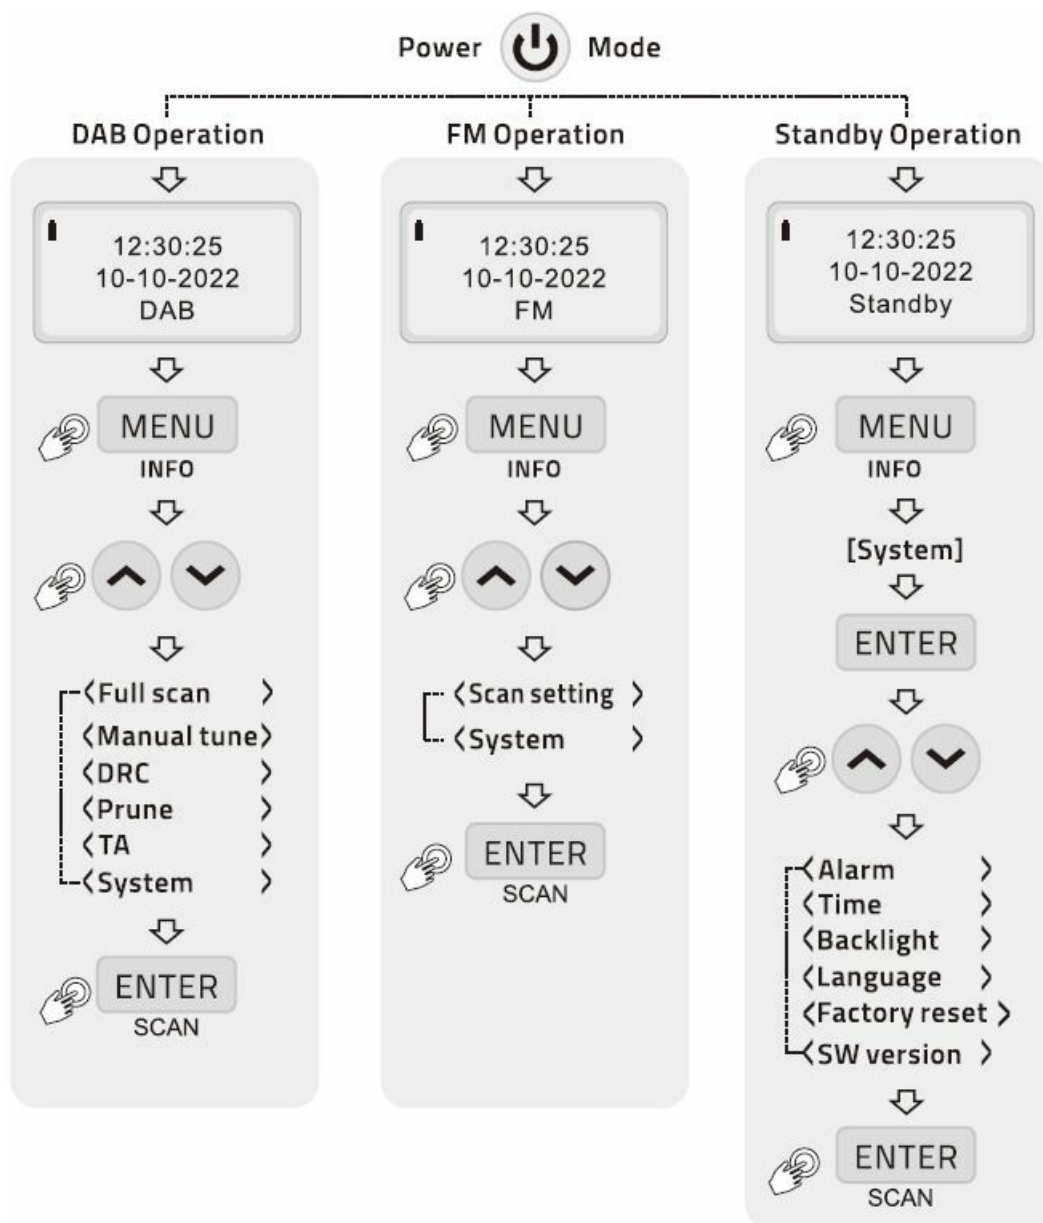

V nabídce najdete všechny funkce a nastavení rádia. Pohyb v menu se provádí pomocí tlačítka MENU, tlačítka ENTER, tlačítka , tlačítka . Nabídka je rozdělena do podnabídek a obsahuje různé položky nabídky nebo aktivovatelné funkce v závislosti na režimu. Nabídku otevřete krátkým stisknutím tlačítka ENTER. Chcete-li přepínat do dílčích nabídek, nejprve stiskněte tlačítko , tlačítko  pro zobrazení dílčí nabídky a poté stiskněte tlačítko ENTER.

přístup do podnabídky.

## INFO

- V režimu DAB nebo FM rádia delším stisknutím tlačítka MENU změníte spodní část displeje, kde se zobrazuje text rozhlasového programu, typ rozhlasového programu, název rádia, čas nebo datum.

## Funkce DAB+ (digitální rádio)

### Příjem digitálního rádia

- Opakovaně stiskněte tlačítko  , dokud se na displeji nezobrazí [DAB].
- Pokud se DAB+ spouští poprvé, provede se kompletní skenování.
- Po dokončení skenování se přehraje první stanice. Po dokončení skenování se přehraje první stanice v alfanumerickém pořadí.

### 6.2 Úplné skenování

- 1) Chcete-li provést úplné skenování, otevřete MENU > [Úplné skenování] a stiskněte tlačítko ENTER.
- 2) Na displeji se zobrazí [Scanning...].

### 6.3 Ruční ladění


- 1) Chcete-li provést ruční ladění, otevřete MENU > [Ruční ladění] a stiskněte tlačítko ENTER.
- 2) Stisknutím tlačítka TUNE^ nebo tlačítka TUNE V vyberte frekvenci kanálu.
- 3) Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.

## DRC

Položka nabídky DRC slouží k nastavení míry komprese, která kompenzuje dynamické výkyvy a související změny hlasitosti. Otevřete MENU > [DRC] a stisknutím tlačítka ENTER vstupte do dílčích nabídek, stisknutím tlačítka TUNE ^, TUNE v vyberte položku [DRC PARAMETER], stisknutím tlačítka ENTER potvrďte výběr.

- DRC high - Vysoká komprese.
- DRC low - Nizká komprese.
- DRC off - Komprese přepnuta off.

## Dokumenty / zdroje

|                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><a href="#">ROCAM CR1009 Pro DAB Wind up Radio</a> [pdf] Uživatelská příručka<br/>CR1009 Pro DAB Wind up Radio, CR1009 Pro, DAB Wind up Radio, Wind up Radio, Rádio</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Odkazy

- [Uživatelská příručka](#)

Příručky: