

1. TH – 9800

2.

3. Technické specifikace:

29/50/144/430MHz vysílací frekvence

26-33/47-54/108-180/320-512/750-950 přijímací frekvence

přijem AM pro letecké pásmo

V+V, U+U, V+U současný příjem

vestavěný V+U cross-band repeater pro plně duplexní provoz

paměť pro 800 kanálů

výkon UHF 40W a VHF 50W

standardních 50 skupin CTCSS a 104 skupin DCS

DTMF / 2 tóny / 5 tónů pro selektivní volbu

componder, scrambler

automatický posun opakovače

odnímatelný přední panel

duální zobrazení na LCD


programovatelná tlačítka na mikrofonu

18.

19.

20. Popis ovládacích prvků:

21.

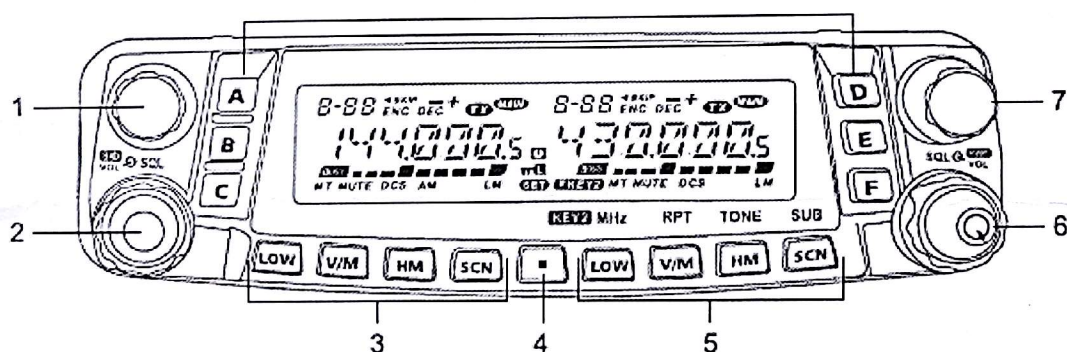

22.

1. Volič pro levé pásmo:

krátkým stiskem zvolíte levé pásmo jako hlavní

přidržením zvolíte operační pásmo

otáčením volíte frekvenci

27.

2. Volič hlasitosti a squelche pro levé pásmo

venkovním voličem nastavujete hlasitost

vnitřním voličem nastavujete úroveň squelche (šumu)

krátkým stiskem vypnete a zapnete jednotný příjem

dlouhým stiskem uzamknete levou stranu panelu

33.

3. Levá tlačítka

LOW – podržením tlačítka přepínáte mezi frekvenčním a kanálovým módem, stiskem přepínáte výstupní výkon

V/M – krátkým stiskem přepínáte mezi VFO a Memory režimem, přidržením tlačítka přepnete hledání v paměti

HM – krátkým stiskem vyvoláte oblíbenou „Domácí (HOME)“ frekvenci, přidržením tlačítka vyvoláte skenování prioritních kanálů

38.4. SET- krátkým stiskem aktivujete MENU, dlouhým stiskem

SCN – krátkým stlačením vyvoláte scanner v levém pásmu, dlouhým uložíte změny v

MENU

40.

41. 5. Volič pro levé pásmo:
krátkým stiskem zvolíte levé pásmo jako hlavní
přidržením zvolíte operační pásmo
otáčením volíte frekvenci

45.

46. 6. Volič hlasitosti a squelche pro levé pásmo
venkovním voličem nastavujete hlasitost
vnitřním voličem nastavujete úroveň squelche (šumu)
krátkým stiskem vypnete a zapnete jednotný příjem dlouhým stiskem uzamknete levou stranu panelu

50.

51. 7. Levá tlačítka

LOW – podržením tlačítka přepínáte mezi frekvenčním a kanálovým módem, stiskem přepínáte výstupní výkon


V/M – krátkým stiskem přepínáte mezi VFO a Memory režimem, přidržením tlačítka přepnete hledání v paměti

54. HM – krátkým stiskem vyvoláte oblíbenou „Domácí (HOME)“ frekvenci, přidržením tlačítka

55.

56.

57. Popis ovládacích prvků mikrofону:

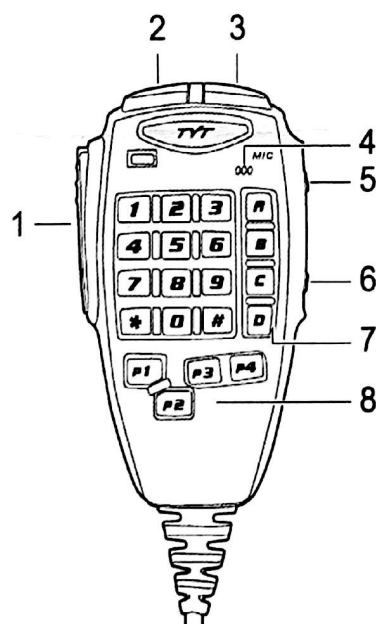

58.

1. Klíčovací tlačítko

2. Posun kanálu dolů / posun hodnoty nabídky nebo funkce

3. Posun kanálu nahoru / posun hodnoty nabídky nebo funkce

4. Mikrofon

5. Zamčení tlačítek na mikrofónu

6. Podsvícení mikrofónu

7. Číselná tlačítka - pro zadávání frekvence, DTMF atd.

8. Programovatelná tlačítka