


Tecsun

Tecsun

PL-365

FM stereo / MW / SW-SSB DSP RECEIVER

NÁVOD K POUŽITÍ

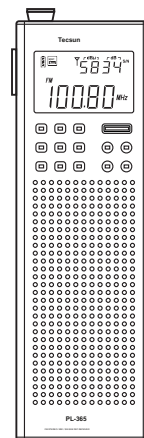

Tecsun ELECTRONIC IND. LTD.


Adresa: Rm 11, 13 / F, Block A, Hoi Luen Ind Ctr, 55 Hoi Yuen Road,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong... E-mail: tecsun@on-nets.com
Website: www.tecsun.com.cn

20150120

Tecsun ELECTRONIC IND. LTD.

PL-365 Funkční blokové schéma

PL-365 je vybaven DSP si4735 mikročipy (od Silicon Labs v USA) pro digitální demodulaci analogový AM / FM vysílání signálů, což značně zvyšuje citlivost, selektivitu, S / N poměr radiostanice a anti-rušení.

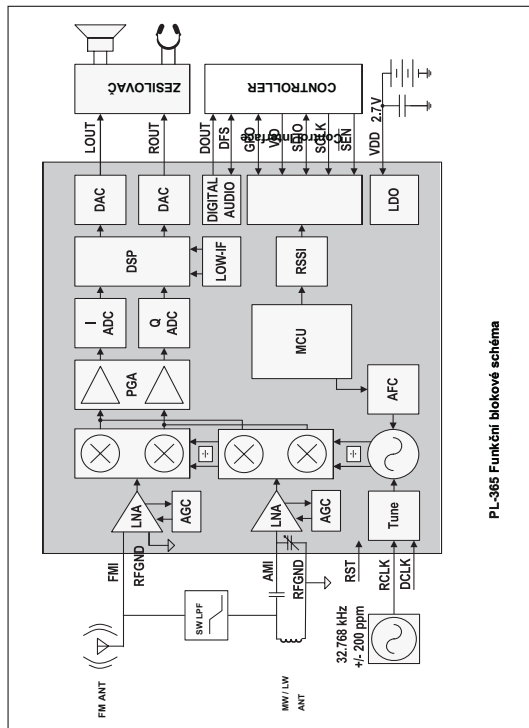

SPECIFIKACE

1. Frekvenční rozsah FM

87 ~ 108 MHz

Japonsko 76 ~ 108 MHz EU, USA

87,5 ~ 108 MHz

MW

522 ~ 1620 (150 ~ 1620) kHz

SW

USA 520 ~ 1710 kHz

1711 ~ 29999 kHz

2. Citlivost FM (S / N = 30

dB)

MW (S / N = 26 dB)

LW (S / N = 26 dB)

SW (S/N=26dB)

SSB (S/N=10dB)

Méně než 3 μ PROTI

Méně než 1 mV / m

Méně než 10mV / m

Less than 30 μ V

Less than 3 μ V

3. Selectivity FM

> 60 dB

MW

> 60 dB

LW

> 60 dB

SW

> 60 dB

4. FM Stereo crosstalk

Less than 25 dB

5. Memory

550

6. Output

350 mW

7. Power

UM3 or AA X 3

USB 5V DC

8. Speaker

Φ 40mm, 500mW/16 Ohm

9. Earphone Jack

Φ 3.5mm, 8~32 Ohm, Stereo type

10. Dimensions Approx.

53(W) X 159(H) X 26(D) mm

11. Weight


128g (Batteries not included)

QUESTIONS	ANSWERS	SOLUTIONS
When the alarm (radio) goes off, there is only noise in the broadcasting.	-Did not set the proper radio station for the alarm. -Or there is no broadcasting at that frequency.	-Preset your alarm station properly (see the above setting). -Make sure it is possible to receive radio broadcastings at your location. -Or set the alarm by buzzer.
Radio malfunction. There may be	nějaká forma rušení způsobuje mikročip, že nebude správně fungovat.	Vyjměte z něj baterie. Nainstalujte baterie zpět, jakmile na displeji Přístroj je již úplně vypnout. Pokud je to stále není schopen pracovat, obraťte se na svého nejbližšího prodejce pro zákaznický servis.

OBSAH

Ovládacími místy	2
LCD DISPLAY	4
Zapnutí / vypnutí rádia	5
Vyladění vysílačů	6
• ETM (Easy Tuning Mode) • ruční ladění • Automatické prohledávání stanic	
S jedním postranním pásmem (SSB)	8
PRACOVNÍ vzpomínkami	9
• ATS - Auto Tuning Storage • Ruční uložení stanice • skladování Semi-Auto stanice	
DELETE PAMĚŤ	10
• Vymazání jednoho paměti ručně • Semi-auto mazání paměti • Vymazat všechny vzpomínky	
SLEEP FUNCTION	11
NASTAVENÍ HODIN	12
NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU	12
Vypnutí alarmu DISPLAY zamčeném	13
FUNCTION FM ST. (FM STEREO)	13
NASTAVENÍ BUTTON SYSTEM	13
.....	13
.....	14
POUŽITÍ externí antény	16
Použití inteligentního dobíjení FUNKCE	17
Důležitých věcech při používání baterií	18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	19
SPECIFIKACE	21

ovládacími místy

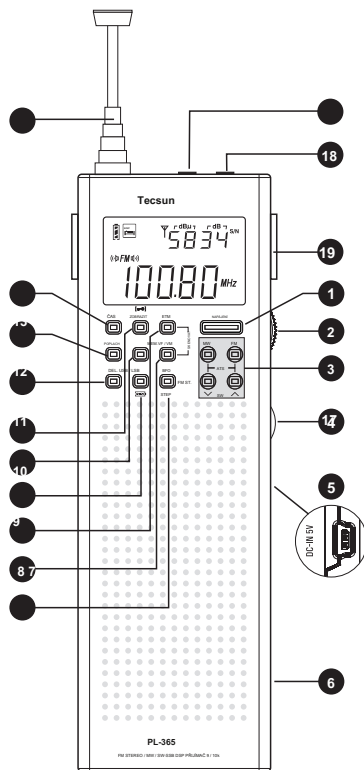

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


OTÁZKY	ODPOVĚDI	ŘEŠENÍ
Nelze zapnout rádio.	- Baterie nemají žádnou moc. - To není správně instalovat baterie. - je aktivována funkce Key lock.	- Vyměňte všechny baterie za nové. - Dbejte na správný směr polarita, pak znovu vložte baterie. - Zmáčkní [] tlačítko ji deaktivovat.
Radio se vypne při poslechu.	- Baterie nemají žádnou moc. - Časovač je aktivován.	- vyměnit nebo nabit všechny baterie. - Zapněte rádio znovu.
Během ATS, některé stanice nemůže být uložen. Některé uložené stanice mají hluk.	- Frekvence stanic je příliš slabý. - Je zásah v blízkosti vaší oblasti.	- manuální vyhledávání stanic. - Smlouvu na anténu nebo přesunout na jiné místo a zkuste to znovu.
Jen málo FM stanice mohou být přijímány.	- frekvence FM může být nastavena na 76 - 90 MHz náhodou.	- vypnutí rádia, stiskněte a podržte tlačítko [FM SET] vybrat přesné frekvenční rozsah VKV.
Poor AM příjem v USA.	- USA používá ladění kroky 10kHz AM, může být zařízení stále nastavena na 9kHz.	- vypnutí rádia Stisknutím tlačítka [9 / 10kHz] vyberte přesné ladění krok.

Důležitých věcech při používání baterií

1. Je-li přístroj není napájen bateriemi nebo adaptérem po dlouhou dobu, nastavení hodin se ztratí, ale uložené rozhlasové stanice jsou uloženy.
2. Pokud je baterie vybitá, dále jen " "Začíná symbol  "Začíná symbol bliká, aby vás upozornil na nabíjení baterií nebo změnit na nové. Přístroj se automaticky vypne, když je všechno moc pryč.
3. Nemíchejte nové a použité baterie, může to vést k poškození rádia a zobrazit nesprávný výkonovou kapacitu.
4. Pokud nepoužíváte rádio delší dobu, vyjměte z něj baterie, aby se zabránilo úniku kapaliny a poškození přístroje.

1. Zapnutí / vypnutí
2. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
3. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
4. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
5. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
6. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
7. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
8. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
9. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
10. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
11. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
12. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
13. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
14. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
15. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
16. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
17. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage
18. Multifunkční tuning, multifunkční ladění Storage

LCD DISPLAY

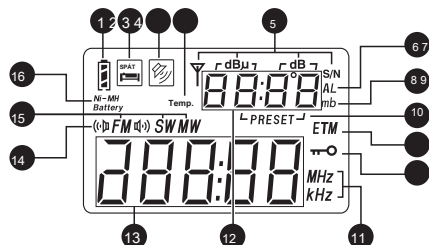

- 1 ukazatel spotřeby baterie / Indikátor nabíjení
 - 2 indikátor Časovač
 - 3 alarm zapnout / vypnout indikátor
 - 4 Teplota (Temp).
 - 5 Signální ukazatele dBu: Síla signálu jednotka dB: poměr signálu k šumu
(S / N) jednotka
 - 6 Ukazatel času alarmu
 - 7 Indikátor SW meter band
 - 8 Přednastavená adresa paměti
 - 9 indikátor ETM
 - 10 KHz: frekvence jednotka
 - 11 KHz: frekvence jednotka
 - 12 Digitální číslo display (4 číslice) S rádiem off: místní čas, čas buzení, teploty s rádiem: místní čas, síla signálu / SNR, čas buzení, teplotu, adresa paměti, metrové pásmo, SSB jemné ladění frekvence.
 - 13 Digitální číslo displej s rádiem off: local time S Rádio: zobrazení frekvence, displej kapela indikátor stereo stavu FM
 - 14
 - 15 indikátor pásma
 - 16 Indikátor akumulátory
- MW a SW
MHz: Frekvenční měnič pro FM


Použití inteligentního dobíjení FUNKCE

V režimu napájení z instalací 3 x UM3 (AA) akumulátory (Ni-MH) baterie. Stiskněte a podržte tlačítko [] Tlačítko, dokud

"  "A, symbol Ni-MH baterie se objeví na displeji.

1. Pomocí libovolného 5V externí adaptér s USB konektorem pro připojení tohoto rádia, symbol "  "Postoupí ze dna nahoru při zapnutí nabíjení. Zastaví-li se baterie plně nabitá.
2. Můžete také použít jakýkoli USB kabel pro připojení rádio s počítačem pro nabíjení.

Připojit USB 5V do externích zdrojů energie



Poznámky k nabíjení energie:


Nemíchejte nové a použité baterie nebo baterie různých nabíjecí kapacitou.

Pozor: Nepokoušejte se nabíjet standardní baterie, bude to poškodit jak přístroj a baterie.

POUŽITÍ externí antény

Zvýšení příjmu v pásmu FM / SW


Použití externí drátovou anténu pod na teleskopické antény PL-365. Potom umístíte druhý konec mimo okno pro lepší příjem FM a SW.

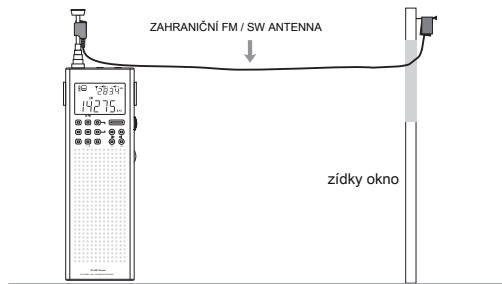

Nestavte externí anténu venku během bouřky!

Posílení AM / LW příjem

Zapojte AM / LW externí anténu do AM Antenna konektoru, pak otočit anténu pro lepší příjem AM LW /.

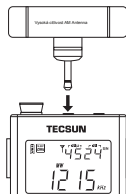


Zapnutí / vypnutí rádia


1. Instalace baterie

Prostor pro baterie je umístěn na zadní straně PL-365. Pro odstranění krytu prostoru pro baterii, použít palec tlak a posunutím směrem ke dnu rádia.

Instalace 3 AA baterie do prostoru pro baterie, pozorování polarita diagram na zadní straně rádia. Displej ukáže stav nabití baterie, čas, atd

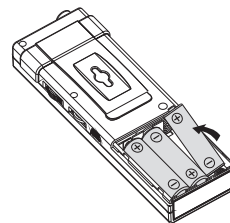

2. Krátkým stiskem na tlačítko [POWER] pro zapnutí rádia zapnout nebo vypnout.

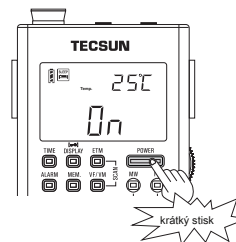

Poznámka:

V případě, že rádio není možné zapnout. Zkontrolujte, zda byly správně nainstalovány baterie, kapacita baterie je dostatečná nebo je funkce zámku byla použita symbolem "

☞ "Zobrazí na obrazovce.

Vyladění vysílačů

Krátkým stiskem [POWER] pro zapnutí rádia, a pak vyberte požadované pásmo krátkým stisknutím tlačítka [FM], [MW], [SW]

▼ Nebo [▲ Tlačítko]. V případě, že je příjemcem FM / SW vysílání zcela natáhněte teleskopickou anténu pro lepší příjem.

Nyní můžete naladit si oblíbenou stanici s některým z níže uvedených metod vyladění:


Metoda 1: ETM (Easy Tuning Mode)

Funkce ETM umožňuje naladit stanici snadno a dočasně ukládat do paměti ETM; 100 stanic pro FM / MW a 250 stanic pro SW.

Poznámka: Naskenované stanice nebudou uloženy v pravidelných 450 vzpomínek, ale zůstane v režimu dočasného uskladnění ETM do příštího snímání ETM v každém pásmu.

JAK SE ETM

1. Zapněte rádio a vyberte požadované pásmo buď stiskem FM, MW nebo SW [▼] Nebo [▲ Tlačítko].
2. Krátkým stiskem tlačítka [ETM] pro vstup do režimu snadného ladění.
3. Dlouhým stiskem tlačítka [ETM] automaticky prohledá všechny dostupné stanice ve zvoleném pásmu.
4. Když je postup dokončení skenování otočením [ladění] knoflíku procházet nalezených stanic.
5. Krátkým stiskem tlačítka [VF / VM] ukončíte režim ETM.

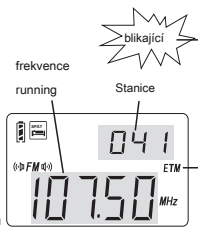

Poznámky:

Stanice FM: Když jste v jiném městě nebo zemi, měli byste vykonávat funkci ETM znovu, protože to nebude odstranit některé ze stanic již v paměti.

Zapnout / vypnout nabíjení displej funkce a výměna baterií spotřeby


Stiskněte a podržte tlačítko [key] s "CHR ON" "&" ^{NI-MH Battery} "ukáže se aktivuje zobrazení spotřeby dobíjecích baterií a vestavěné dobíjecí systém. Stiskněte a podržte tlačítko [key] s "CHR OFF" "Ukáže &" ^{NI-MH Battery} "Zmizí aktivovat zobrazení spotřeby alkalických baterií a vypnout vestavěné dobíjecí funkci.

Poznámka: Toto rádio je standardně používat alkalické baterie pro napájení. V případě použití akumulátorů, měli byste přejít na rádio v režimu dobíjecí baterie s cílem ukázat správnou výkonovou kapacitu.

Nastavte jemné ladění kroku

Vypnout rádio, stiskněte a podržte tlačítko [BFO] ukázat aktuální doladění krok otočením [TUNING] knoflík pro nastavení.

- " 50 05 "Znamená, že jemné ladění krok SSB je 50Hz.
- " 20 02 "Znamená, že jemné ladění krok SSB je 20Hz.
- " 10 01 "Znamená, že jemné ladění krok SSB je 10Hz.

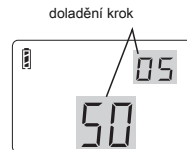

SYSTÉMOVÉ NASTAVENÍ

nastavení frekvence pro FM

Stiskněte a podržte tlačítko [FM], až se na displeji objeví 76-108MHz, 87-108MHz nebo 87.5-108MHz. Stiskněte tlačítko [FM] vyberte vhodný frekvenční rozsah pro FM.

MW (AM) Nastavení kroku

Rádio vypnout, pak dlouho stiskněte tlačítko [9 / 10k], dokud se nezobrazí „9 kHz“ nebo „10 kHz“.

Displej teploty jednotka je spojena s ladění kroku MW. Teplota je zobrazena ve stupních Celsia (° C), pokud je ladění MW je v krocích 9 kHz. Ladící kroky 10 kHz jsou spojeny s Fahrenheita (F).

Zapnutí / vypnutí LW

LW je k dispozici pouze v 9 tuningových kHz krocích. Proto před zapnutím LW, nejprve ujistit, zda je zařízení nastaveno na 9 tuningových kHz krocích.

Poté dlouze stiskněte tlačítko [MW] a „MW 150 - 1620“ se zobrazí potvrzení, že LW byl zapnut.

SW stanice: Doporučuje se plnit funkci ETM v dopoledních hodinách, odpolední i noční dobu, protože vysílací signál SW je velmi nestabilní a tam jsou obvykle více stanic, které začínají vysílání v pozdních odpoledních hodinách.

Metoda 2: MANUAL TUNING

Zapnutí rádia krátkým stisknutím tlačítka [VF / VM] pro přepnutí do režimu frekvence. Otočit [TUNING] tlačítko pro výběr vaší stanice.

FAST / SLOW ladění je uveden v následující tabulce pro každé pásmo.

band	krok	režim Slow tuning	Fast tuning krok
		soustružení krok	soustružení režim
FM		0,01 MHz	0,1 MHz
SW		kHz	5 kHz

Metoda 3: AUTO-SCAN STANICE

1. Zapnete rádio a krátkým stisknutím

VM tlačítka stanice. Můžete funkci ETM během dne, stiskněte

2. Dlouhým stiskem tlačítka [VF / VM] skenování z jednoho místa na druhé, pobyt na každé stanici po dobu asi 5 sekund.

3. Chcete-li funkci automatického procházení, stlačte tlačítko [VF]



Auto-scan s pre-poslech

Poznámka: Zatímco pre-poslech stanice, stiskněte tlačítko [MEM.]

Tlačítko jej uložit.

Metoda 4: Automatické prohlášení MEMORY

1. Zapněte rádio pro vstup do režimu paměti.
Krátkým stiskem tlačítka [VF / VM], dokud se pozice v paměti bliká v pravém horním rohu a zmizí po 3 sekundách.
2. Dlouhým stiskem tlačítka [VF / VM], až začne blikat "PRESET". Paměť je nyní procházet, zůstat na každém uložené stanici po dobu 3 sekund.
3. Chcete-li ukončit prohlášení, stiskněte tlačítko [VF / VM].



Auto-scan paměť s
pre-poslech

Poznámka: Přečtěte si prosím část „Práce s pamětí“
Před použitím této funkce.

SINGL SIDE BAND SSB ()

1. V libovolném režimu stiskněte tlačítko [USB / LSB]
Tlačítko pro výběr SSB příjmu; Znovu stisknutím vyberte USB / LSB.
2. Otočte [TUNING] knoflík k hledání uložených stanic SSB.
3. Stiskněte [BFO] tlačítko, když „U“ / bliká „L“ na displeji, otočte [TUNING] tlačítko pro nastavení příjmu.

SSB doladění frekvence

- Ovládací pro rozhraní
- „L“ „Je pro LSB.



Když je vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko [BFO] určit výši pokuty ladění krok. (P.15)

Exit SSB: Stiskněte a podržte [USB / LSB] tlačítko pro ukončení.

Vypnutí alarmu

Je-li rádio zapnuté funkci alarmu s rádiem, tlačítko můžete krátkým stisknutím tlačítka [POWER], aby i nadále poté poslechu rádia.

Krátkým stiskem [POWER] vypnete rádio.

ZOBRAZOVACÍ MÓD

Rádía off režimu, krátkým stisknutím tlačítka [DISPLAY] pro zobrazení času teplotu nebo budíku. V rozhlase o úsporném režimu, krátkým stisknutím tlačítka [DISPLAY] pro zobrazení času buzení, teplotu, místní čas, sílu signálu / SNR.

KEY FUNCTION LOCK

Chcete-li aktivovat funkci zámku klíč, stiskněte a podržte tlačítko []
tlačítko; dále jen "  "Na displeji se zobrazí symbol. Press & podrž [] Znovu tlačítko pro odemknutí.

FM ST. (FM STEREO) BUTTON

Při poslechu FM stanic přes sluchátka, stiskněte tlačítko [FM. Tlačítko ST]; v případě, že stanice je vysílán stereofonně na "
( ) Na levé straně displeje "se zobrazí symbol.

NASTAVENÍ HODIN

1. Dlouhým stiskem tlačítka [TIME], dokud se nezobrazí hodinový blikání. Otočit [TUNING] knoflíku nastavte správnou hodinu poté krátkým stisknutím tlačítka [TIME] a všimněte si, minuty blikají.
2. I když to bliká otočit [TUNING] tlačítko pro nastavení správného minuty, poté stiskněte tlačítko [TIME].

NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU

1. Stiskněte a podržte tlačítko [ALARM], dokud nezmizí „Hodina“ a „AL“ blikají na displeji; otočit [TUNING] kolečkem k nastavení hodiny, pak stiskněte tlačítko [ALARM] pro nastavení minut.
2. Otočte [TUNING] knoflíku nastavte minuty a stiskněte tlačítko [ALARM]; dále jen "  "Symbol bliká na displeji.
3. Otočte [TUNING] tlačítko pro volbu času (1-90 minut), po kterém se alarm automaticky vypne.
4. Stisknutím tlačítka [ALARM] pro potvrzení; symbol alarm "  Objeví se "na displeji.
5. Pro vypnutí alarmu, stiskněte tlačítko [ALARM], až symbolem alarmu "  "Zmizí.

Nastavení budíku vysílačkou

1. Zapněte rádio a naladit na vaší preferované rozhlasové stanice. Prosim, nastavte hlasitost na vhodnou úroveň alarmu.
2. Krátce stiskněte [MEM.] Tlačítko a Všimněte si, číslo předvolby bliká v pravém horním rohu displeje.
3. I když bliká, stiskněte tlačítko [ALARM]. Symbol alarmu "  "Krátce objeví na displeji. Tento poplach

Stanice je nyní nastavena.

PRACOVNÍ vzpomínkami

PL-365 má 550 stanic paměti: FM (100), MW (100), SSB (100) a SW (250).

Metoda 1: ATS - Auto Tuning Storage automaticky uložit

všechny dostupné stanice nejprve vyberte kmitočtové pásmo, ve kterém se provádět ATS. Poté stiskněte a podržte tlačítko BAND (např [FM] nebo [MW]); „PRESET“ začne blikat v pravém horním rohu displeje, zatímco frekvence rozběhne. Frekvence zastaví, jakmile operace ATS byla dokončena. Otočit [TUNING] tlačítko pro prohlížení všech uložených stanic. K dispozici jsou dva režimy pro funkce SW ATS: Režim A: V SW pásmu, dlouhým stisknutím tlačítka [A /



- ✓] Tlačítko pro ATS
stanice ve všech měřicích pásech. Režim B: V SW
pásmu, dlouhým stisknutím tlačítka [B /
^] Tlačítko pro ATS
stanice v rámci jediné současné metr pásu.

Poznámka:

Při provádění ATS FM, MW nebo SW (režim A), všechny dříve uložené stanice budou nahrazeny. Při provádění ATS SW (režim B), dříve uložené stanice jsou nahrazeny; Nově nalezené stanice jsou uloženy v prázdné SW paměťových pozic.

Metoda 2: RUČNÍ Uložení individuálních

1. Naladíte požadovanou stanici, stiskněte tlačítko [MEM.] Jednou a všimněte si číslo předvolby bliká v pravém horním rohu displeje.
2. Stanice se automaticky uloží po 3 vteřiny; stiskněte tlačítko [MEM.] okamžitě potvrdit. Pokud dáváte přednost uložit stanici na jiné pozici paměti, otočte [TUNING] knoflík na pozici vašeho výběru a stiskněte tlačítko [MEM.] Pro potvrzení.

Metoda 3: SEMI-AUTO STATION skladování

1. Krátkým stiskem tlačítka [VF / VM] pro vstup do režimu frekvence.

Tlačítko 2. Dlouhým stiskem [VF / VM] aktivovat funkci automatického prohlížení.

3. Během prohlížení, stiskněte tlačítko [MEM.] Pro uložení stanic do další dostupné pozice paměti. Proces procházení pokračuje až do stisknutí tlačítka [VF / VM] znovu.

DELETE PAMĚŤ

Metoda 1: DELETE jediném paměťovém RUČNÍ

1. Zapněte rádio a stiskněte tlačítko [VF / VM], až „Preset“ a pozice paměti se objeví v pravém horním rohu displeje.
2. Otočte [TUNING] tlačítko pro volbu uložené stanice, kterou chcete smazat.
3. Stiskněte a podržte tlačítko [DEL.], Až " dEL "Bliká na displeji, znovu stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Poznámka: Je-li dEL "Bliká déle než 3 sekundy, aniž potvrzení, dojde k automatickému odstranění ukončit funkci.

Metoda 2: SEMI AUTO-DELETE paměti Stiskněte tlačítko [VF / VM] pro vstup do režimu paměti, poté stiskněte a podržte tlačítko [VF / VM] pro aktivaci funkce paměti automatického procházení. Během procesu procházení nežádoucí stanice lze vymazat stiskem tlačítka [DEL.]. Stiskněte tlačítko [VF / VM] ukončíte prohlížení.

Metoda 3: DELETE ALL MEMORY

Stiskněte tlačítko [VF / VM] pro vstup do režimu paměti, poté stiskněte a podržte tlačítko [DEL.], Až "

ALL Objeví se "na displeji, stiskněte tlačítko [DEL.] znovu potvrdit.



Vymazat všechny vzpomínky


Poznámka: Je-li tlačítko [DEL.] Stisknuto do 2 sekund po potvrzení vymazání funkce je automaticky ukončen.

SLEEP FUNCTION

1. V režimu vypnutí, stiskněte a podržte tlačítko [POWER], dokud se symbolem časovače spánku „“ Na displeji bliká.
2. Otáčením [ladění] knoflíku okamžitě zvolit časovače od 1 - 120 minut, nebo zvolit „

0n "O moc

mode (rádio se zapne po 1 sekundě).

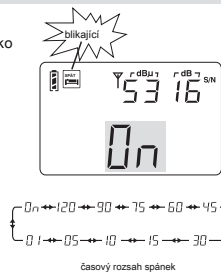

Poznámka: Výchozí nastavení časovače spánku je „

0n ".