



NAVY 015F/RS-36M

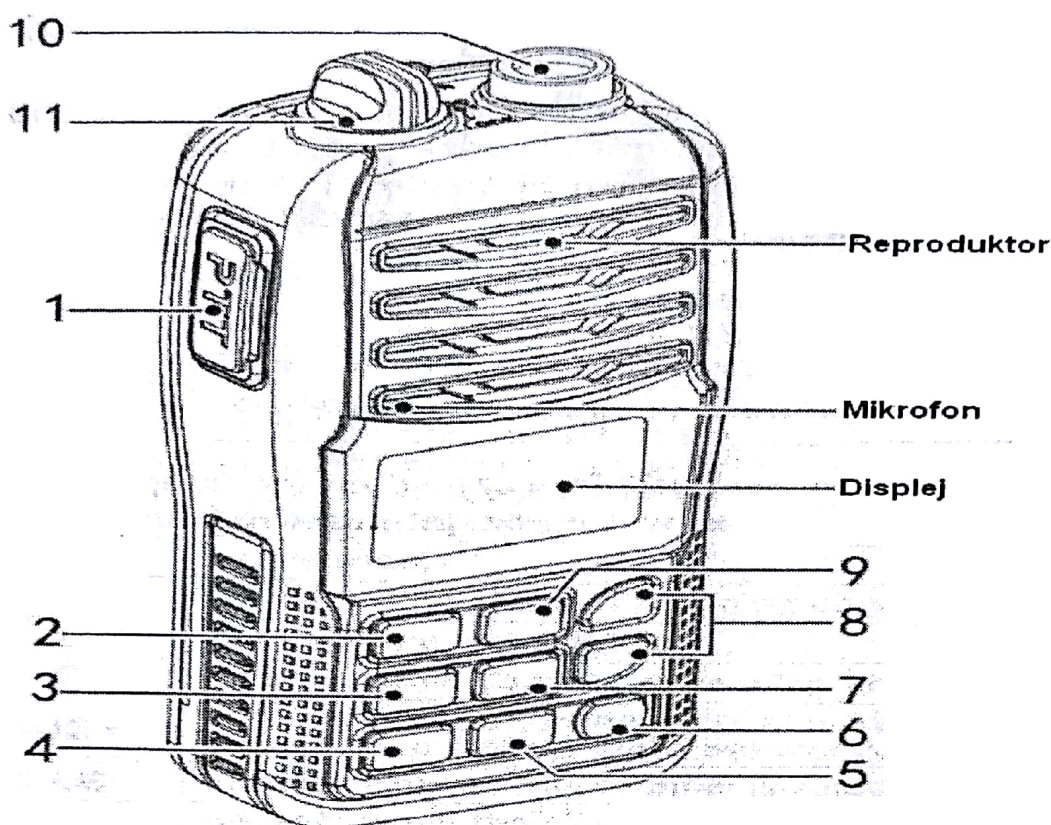

Popis funkcí:

- 3. PTT klíčovací tlačítko
 - 4. CH16 – stiskem zvolíte kanál č.16
 - předržením tlačítka na 1 vteřinu přepnete na zvolený volací kanál
 - pokud je zvolen volací kanál, přidržením po 3 vteřiny přejdete do volby kanálu
 - 3. FAV / TAG – stlačením přidáte kanál do oblíbených
 - 4. SCAN / Dual – stiskem zapnete skenování kanálů
 - přidržením tlačítka zapnete dual – tri watch
 - přidržením tlačítka SCAN + HI/LO zapnete čištění reproduktoru od vody
 - 5. HI /LO – změna výkonu Vysoký / Nízký
 - přidržením uzamknete tlačítka
 - 6. POWER – přidržením zapnete / vynete radio

 - 7. VOL./SQL/MONI – stiskem vstoupíte do nastavení hlasitosti a SQ
 - přidržením 1 vteřinu aktivujete funkci Monitorování
 - přidržením tlačítka + šipka dolů vypnete zvuk
 - 8. ŠIPKY Nahoru / Dolu – volba kanálu
 - pohyb v nabídkách
 - 9. CH – přidržením zvolíte mezinárodní kanálové skupiny
 - 10. Anténí konektor
 - 11. Napájecí konektor 6V – nabíjet pouze přiloženým nabíječem
- Popis LCD:

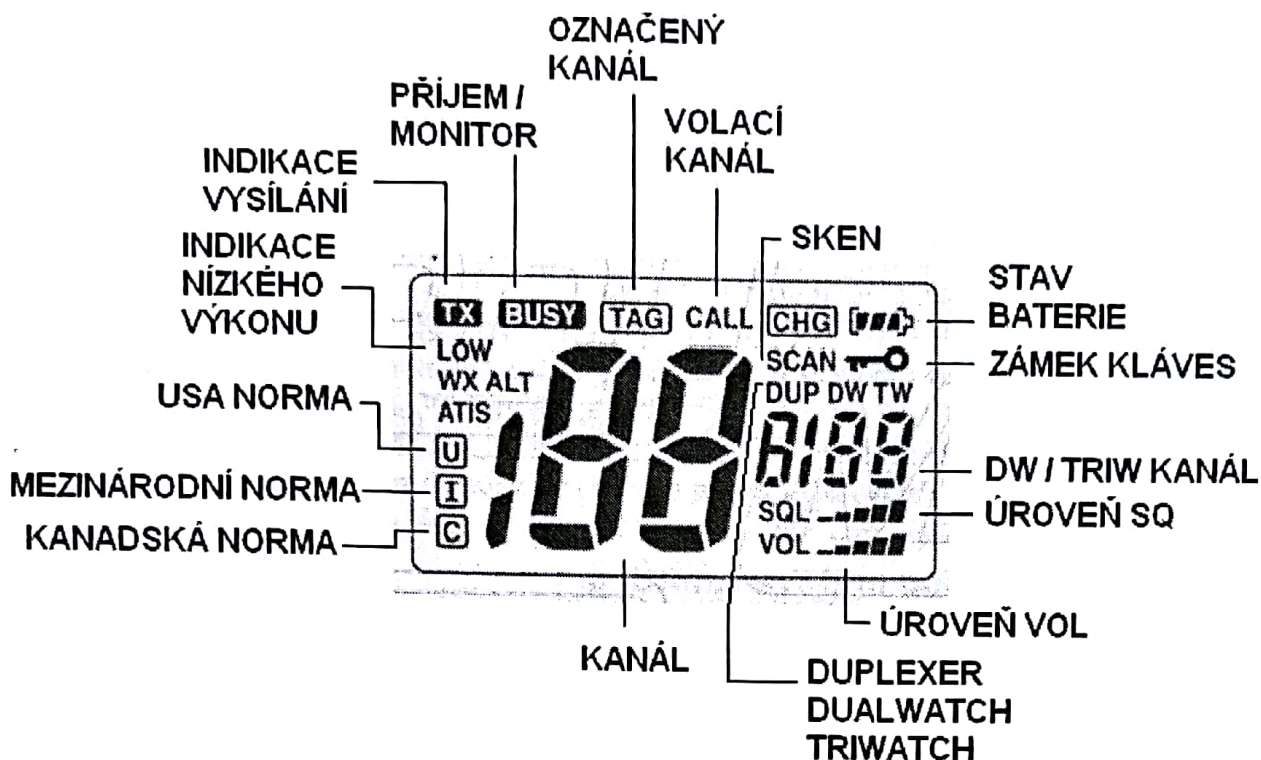

Vlastnosti:

- plovoucí konstrukce
- 11 úrovní squelche
- spořič energie
- automatická aktivace podsvícení a kontrastu
- zámek kláves
- scan
- dual / tri-watch režim

Napájení – 3,7V / 1500mAh – 9Wh Li-ion

Nabíječ – PB-19

Frekvenční rozsah – 156.000 – 161.450

Výstupní výkon – 5W / 1W

Váha – 247g

Rozměry - 140x65x41mm

POZOR! - PO NABÍJENÍ ZKONTROLUJTE ZDA JE ŘÁDNĚ UZAVŘEN KONEKTOR