

Intek MT-5050 PMR

Změny ovládání u mimoevropské verze:

- Přepínání výkonu Hi/Lo je 4W/0,5W. Mění se 4xstisknout MENU a pomocí šipek.

- Podržení tlačítka osvětlení na déle jak 3s se aktivuje ovládání scrambleru ("šifrování" hovoru).


Je možno zvolit 3 stavy: off/ 1 /2. Mění se pomocí šipek.

1 a 2 jsou metody rušení, takže náhodný posluchač na kanálu nerozumí. Je ovšem nutno mít druhou stanici nastavenou stejně.

Změna na mimoevropskou verzi:

Upozornění: Veškeré změny slouží pro použití mimo EU!

Pod záslepkou u baterií jsou 3 drátky:

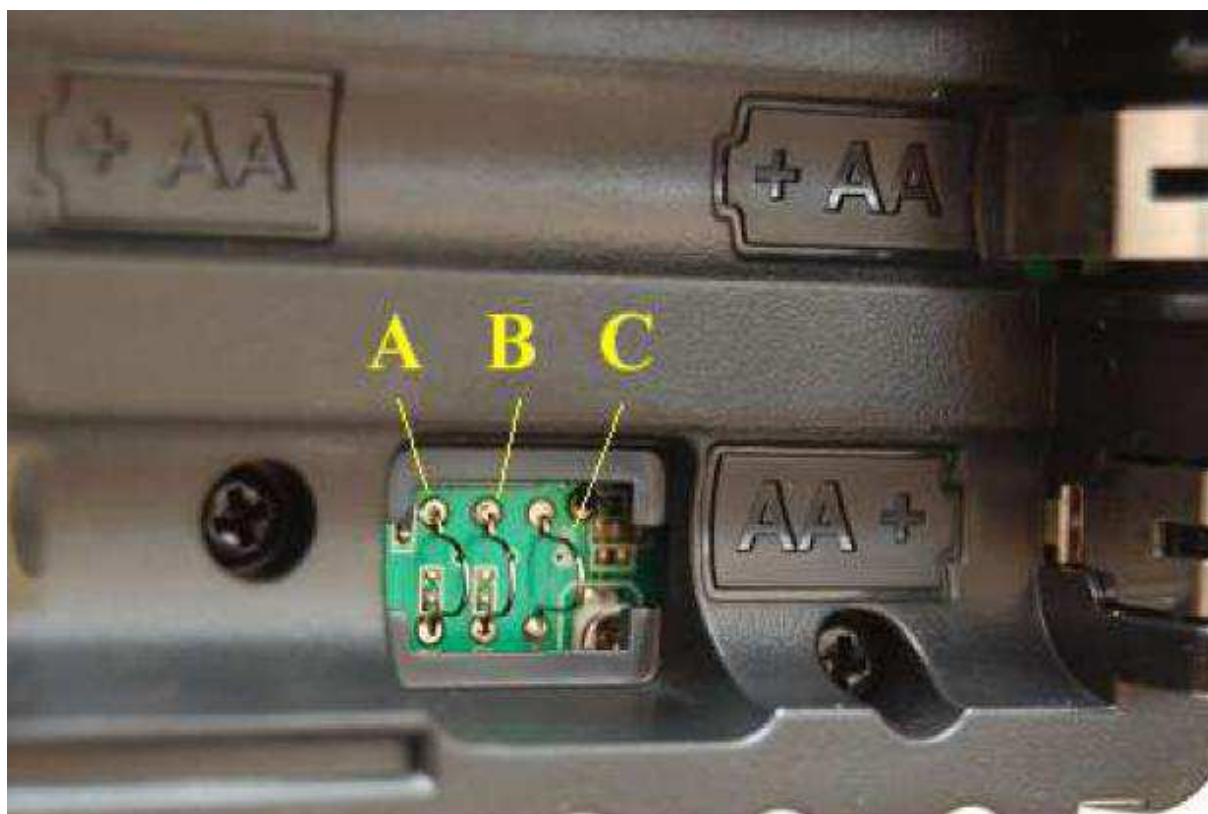

Přestřihnutím příslušných drátků (JUMPER), se zapnou tyto funkce (výťah z orig. modifikační dokumentace):

-JUMPER "A" PMR446 rozšíří se počet kanálů v pásmu PMR na 30.

-JUMPER "B" LPD433 rozšíří se počet kanálů v pásmu LPD na 99.

-JUMPERS "A" and "B – všechna pásma zapnuta (PMR446 + LPD433 + ADDITIONAL CHANNELS).

-JUMPER "C"- scrambler může být zapnut a vypnut (přes tlačítko podsvětlení) a RF výkon může být nastaven na HI (4W) nebo LOW (0.5W) (via MENU).

Tedy přestřihnutím všech 3 se rozšíří počet kanálů na 30 v pásmu „PMR446“ , začíná to na 446,00625 a jede nahoru do CH20 = 446,24375, pak CH21 je dolů - 445,99375 a jede až do CH30 = 445,88125 MHz.

V pásmu „LPD“ (USA obdoba PMR) se po modifikaci počet kanálů zvýší na 99 - jede od 433,075 až do 435.525.

Výkon - po modifikaci 4W s přepínáním na 0,5W, dále přibude SCRAMBLER ("šifrování" hovoru).

Lze tedy přestřihnout jen drátek C – nezmění se kanály, ale přibude volba výkonu a scrambler.